HT-DB350(Ar)-cover 7/1/03 5:50 PM Page 2

SAMSUNG

نظام المسرح المنزلي الرقمي

HT-DB350

دليل التعليمات

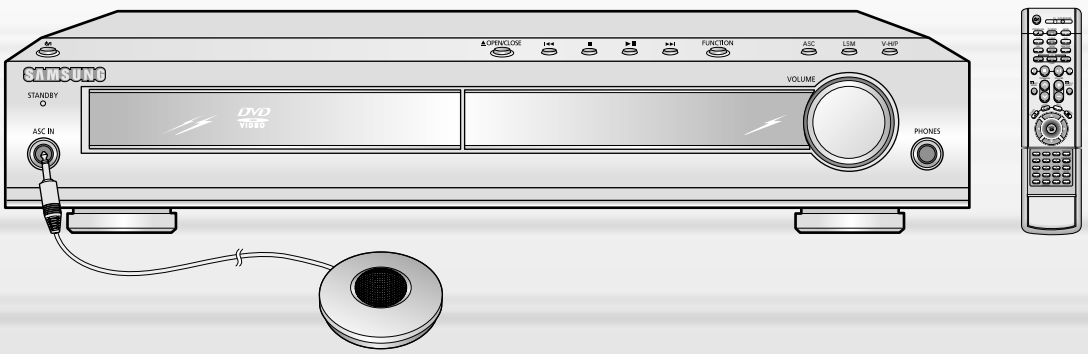

DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II
DIGITAL dts SURROUND
DVD VIDEO
COMPACT disc DIGITAL AUDIO
COMPACT disc DIGITAL VIDEO
MP3 DIGITAL DISC PLAYBACK

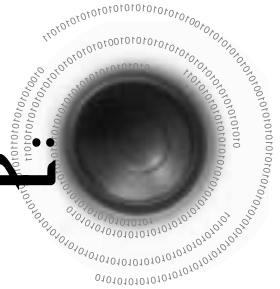

تحذيرات من أجل السلامة

المنتج من الليزر من الصف ١

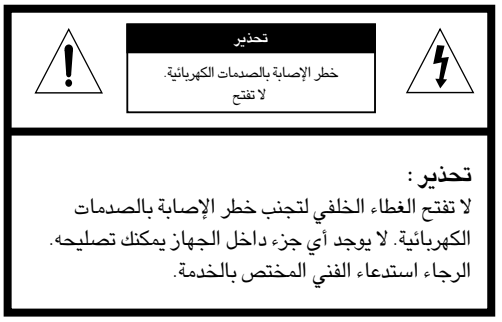

تحذير :
لا تفتح الغطاء الخلفي لتجنب خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية. لا يوجد أي جزء داخل الجهاز يمكنك تصليحه. الرجاء استدعاء الفني المختص بالخدمة.

المنتج من الليزر من الصف ١
مشغّل القرص المدمج يدخل في صف المنتج من الليزر من الصف ١.

استخدام أدوات الضوابط أو التحكمات أو القيام بالإجراءات في الحالات الغيرمبينة هنا قد يؤدي الى تعرضك الى الإشعاع الخطير.

تنبيه – تجنب التعرض لأشعة الليزر غير المرئية عند الفتح والتعشيق.

تشير هذه العلامة الى وجود الفولطية الخطرة التي تسبب الصدمات الكهربائية داخل الجهاز.

تلفت هذه العلامة انتباهك الى تعليمات التشغيل والصيانة الهامة الخاصة بالجهاز.

تحذير : لتجنب خطر الحريق أو الصدمات الكهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تنبيه : لمنع الصدمات الكهربائية أدخل الريشة العريضة للقابس في الثقب العريض إدخالا تاما.

التحوطات

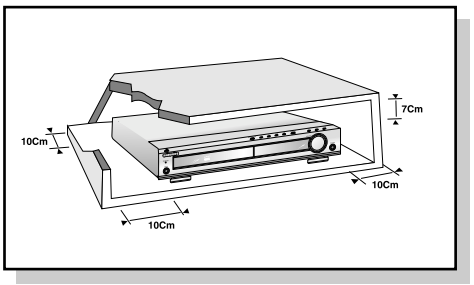

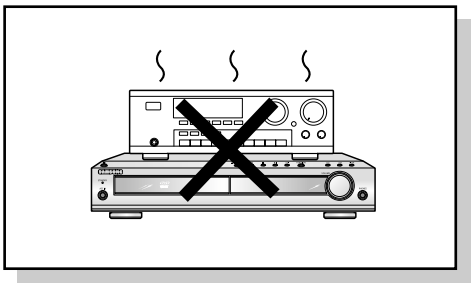

تأكد من أن الطاقة الكهربائية الرئيسية في منزلك تتوافق مع ما هو مشار اليه في بطاقة الهوية الملصقة الموجودة على اللوحة الخلفية للجهاز. قم بتركيب مشغّلك أفقيا، على قاعدة مناسبة (أثاث)، مع وجود مسافات كافية حوله بغرض التهوية (٣ ~ ٤ بوصات). كما تأكد من أن فتحات التهوية غير مغطاة. لا تضع أي شيء أو أجهزة ثقيلة على سطح المشغّل. ولا تضع المشغّل على مضخمات أو معدات أخرى قد ترتفع درجة حرارتها. قبل نقل المشغّل، تأكد من أن صينية القرص المدمج فارغة. تم تصميم هذا المشغّل للعمل باستمرار. تحويل مشغل DVD الى وضع الاستعداد لا يعني انفصال الطاقة الكهربائية عنه. من أجل فصل المشغّل بالكامل عن مخرج الطاقة الكهربائية الجداري، يجب أن يتم فصل قابس الطاقة الكهربائية، خاصة عند عدم استخدام المشغّل لمدة طويلة.

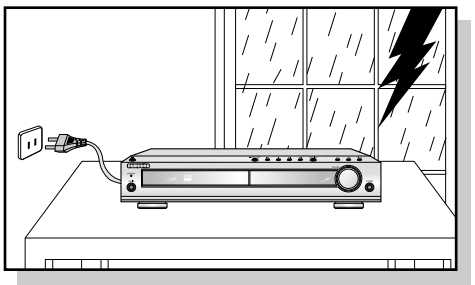

في حالة حدوث عواصف رعدية، افصل قابس الطاقة الكهربائية عن مخرج الطاقة الكهربائية الجداري.
زيادة معدل الفولطية بسبب البرق قد يضر بالجهاز.

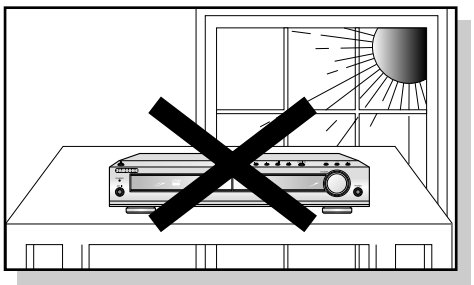

لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة أخرى.
يسبب ذلك التسخين الزائد وسوء أداء الجهاز.

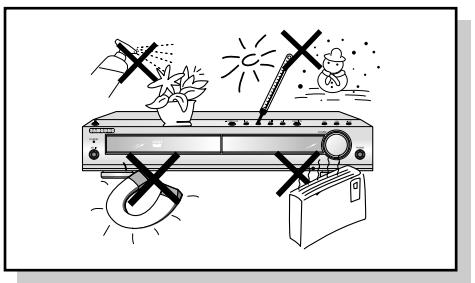

احفظ المشغّل بعيدا عن الرطوبة (قطرات الماء أو رشاشه ولا تضع أي شيء ممتلئ بالسوائل، مثل الزهرية، على المشغّل)، والتسخين الزائد (مثل المصطلى) أو معدات تسبب الحقل المغنطيسي أو الكهربائي (مثل مكبرات الصوت...) افصل كابل الطاقة الكهربائية من مخرج الطاقة الكهربائية الجداري اذا كان المشغّل في حالة سوء الأداء. هذا الجهاز غير مخصص لاغراض تجارية بل لاغراض منزلية فقط. استخدم هذا المنتج لاغراض شخصية فقط.
يحدث تكثف الماء اذا تم تخزين مشغّلك أو القرص المدمج في الجو البارد.
عند نقل المشغّل في الشتاء، انتظر حوالي ساعتين تقريبا حتى يصل الى درجة الحرارة للغرفة.

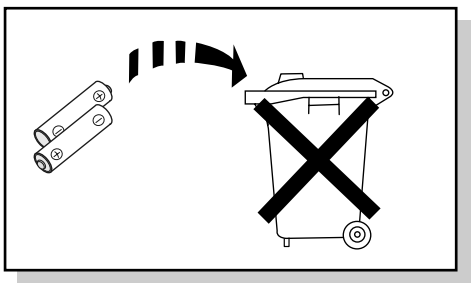

تحتوي البطارية المستعملة في هذا المنتج على مادة كيميائية مؤذية للبيئة.
لا ترمي هذه البطاريات في سلة القمامة المنزلية.

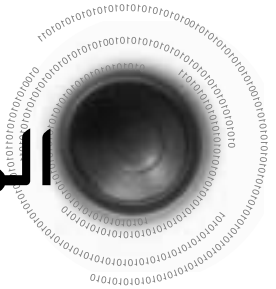

المميزات

تشغيل الأقراص المتعددة ومؤالف AM/FM

يتميز موديل HT-DB350 بقدرة تشغيل الأقراص المتعددة من ضمن DVD، VCD، MP3-CD، CD-R، CD-RW، وDVD-RW مع مؤالف AM/FM في مشغّل واحد بالغ التعقيد.

مضخّم قناة ٥.١ الداخلي

يجهّز HT-DB350 بمضخم قناة ٥.١ الداخلي وبفضله يمكنك الاستمتاع بالصوت الديناميكي.

بارع الصوت الرقمي الفائق

يتم التجهيز بتقنية الصوت الرقمي الجديدة (فحص الصوت الآلي، نطاق الصوت السحري، وسماعة الرأس السحرية) التي تتقدم بواسطة التعاون مع شركة DiMagic Co., Ltd في اليابان، ولذلك يمكنك الاستمتاع بالصوت الحي والحقيقي والإحساسي العالي.

الرمز الصوتي

عند تشغيل الطاقة الكهربائية، تخرج الوحدة الرمز الصوتي من مكبرات الصوت لإشعار بأن الوحدة في حالة مناسبة للتشغيل.

وظيفة إيقاف شاشة التلفزيون

يعمل HT-DB350 آليا على لمعان وخفض لمعان شاشة التلفزيون بعد دقيقتين في وضع الإيقاف أو التوقف المؤقت.
يعمل HT-DB350 على قفل نفسه آليا في وضع توفير الطاقة الكهربائية بعد ٢٠ دقيقة في وضع إيقاف شاشة التلفزيون.

وظيفة توفير الطاقة الكهربائية

يقوم HT-DB350 بإيقاف نفسه آليا بعد ٢٠ دقيقة في وضع الإيقاف أو التوقف المؤقت.

عرض شاشة التلفزيون المصنوع وفقا لطلب الزبون

يسمح لك HT-DB350 باختيار الصورة المفضلة لديك أثناء تشغيل JPEG، DVD، أو VCD وضبطها كصورة خلفية للشاشة.

فحص الصوت الآلي

بواسطة ضبط وظيفة فحص الصوت الآلي مرة واحدة فقط عند وضع الوحدة أو تركيبها، يمكنك ضبط الوحدة لتعرّف أوتوماتيكيا المسافات بين مكبرات الصوت والمستويات بين القنوات وخواص الترددات من أجل جعل نطاق الصوت لقناة ٥.١ الذي يناسب بيئة الاستماع للمستمعين.

HT-DB350(Ar)~32p 7/1/03 6:04 PM Page 4

المحتويات

الاستعداد
تحذيرات من أجل السلامة ١
التحوطات ٢
المميزات ٣
ملاحظات حول الأقراص ٥
الوصف ٧

التوصيلات
توصيل مكبرات الصوت ١١
توصيل هوائي FM وAM (الموجة المتوسطة) ١٣
توصيل الفيديو الى التلفزيون ١٤
توصيل مكونات خارجية ١٥
قبل استخدام مشغّل DVD ١٧

التشغيل
تشغيل القرص ١٨
عرض معلومات القرص ١٩
فحص الوقت المتبقي ٢٠
التشغيل السريع/البطيء ٢١
تخطي المناظر/الأغاني ٢٢
إعادة التشغيل ٢٣
إعادة التشغيل ايه–بي ٢٤
وظيفة الزاوية ٢٥
وظيفة الزوم ٢٦
اختيار لغة الأوديو/العنوان الفرعي ٢٧
الانتقال الى المنظر/الأغنية مباشرة ٢٨
استخدام قائمة القرص ٢٩
استخدام قائمة العنوان ٣٠

الإعداد
ضبط اللغة ٣١
ضبط نوع شاشة التلفزيون ٣٣
ضبط التحكم الأبوي (مستوى التقدير) ٣٥
ضبط كلمة المرور ٣٧
ضبط ورق الجدران ٣٩
ضبط وضع مكبر الصوت ٤١
ضبط نبرة الاختبار ٤٢
ضبط وقت التأجيل ٤٣
ضبط نوعية الصوت ٤٥
ضبط DRC (ضغط النطاق الديناميكي) ٤٧
إعداد فحص الصوت الآلي ٤٩
وضع الصوت المحيط الحي ٥١
وضع Dolby Pro Logic II (دولبي المنطقي الاحترافي ٢) ٥٣
تأثير Dolby Pro Logic II (دولبي المنطقي الاحترافي ٢) ٥٤

تشغيل الراديو
الاستماع الى الراديو ٥٥
المحطات المسبقة الضبط ٥٦

الموضوعات المتنوعة الأخرى
الوظائف المريحة ٥٧
تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد ٥٩
قبل طلب الخدمة ٦١
تحوطات حول معالجة الأقراص وتخزينها ٦٣
المواصفات ٦٤
ملاحظة حول المصطلحات ٦٥
مذكرة ٦٦

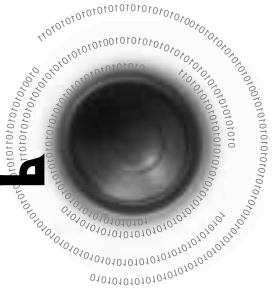

ملاحظات حول الأقراص

يعطى DVD (قرص الفيديو الرقمي) صوتا وصورة ممتازة بفضل صوت دولبي الرقمي المحيط وتقنية ضغط فيديو MPEG-2.
الآن يمكنك الاستمتاع بهذه التأثيرات الحقيقية في المنزل، مثلما انك في مسرح سينمائي أو صالة حفلة موسيقية.

تشفّر أجهزة تشغيل DVD والأقراص حسب المناطق. يجب أن تلائم الرموز المنطقية من أجل تشغيل القرص. اذا لم تلائم الرموز، لن يتم تشغيل القرص.
يعرض رقم المنقطة لهذا الجهاز على اللوحة الخلفية للمشغّل.
(مشغّل DVD مع نفس الرمز المنطقي سيشغّل أقراص DVD التي تلصق رقعتها مع رموز منطقة الهوية.)

أقراص قابلة للاستعمال

أنواع الأقراص	الرموز	أنواع التسجيل	حجم القرص	وقت التشغيل على الحد الأقصى
DVD	DVD VIDEO	الأوديو+الفيديو	١٢ سم	حوالي ٢٤٠ دقيقة (الوجه الواحد)
				حوالي ٤٨٠ دقيقة (الوجهان)
			٨ سم	حوالي ٨٠ دقيقة (الوجه الواحد)
				حوالي ١٦٠ دقيقة (الوجهان)
VIDEO-CD	COMPACT disc DIGITAL VIDEO	الأوديو+الفيديو	١٢ سم	٧٤ دقيقة
			٨ سم	٢٠ دقيقة
AUDIO-CD	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	الأوديو	١٢ سم	٧٤ دقيقة
			٨ سم	٢٠ دقيقة

MP3 DIGITAL DISC PLAYBACK	NTSC	STEREO	DIGITAL SOUND	DOLBY DIGITAL / DIGITAL dts SURROUND
قرص MP3	تصميم فيديو NTSC يستخدم تصميم NTSC في أمريكا الشمالية، الفيلبين، كوريا الجنوبية، واليابان.	قرص الستيريو	قرص الأوديو الرقمي	قرص DTS / قرص دولبي الرقمي

لا تستخدم أنواع الأقراص التالية !

- لا يمكن تشغيل LD، CD-G، CD-I، CD-ROM وDVD-ROM في هذا المشغل.
عند تشغل هذه الأقراص، تظهر رسالة "WRONG DISC FORMAT" على شاشة التلفزيون.
- قد لا تشغل أقراص DVD التي تشتريها في الخارج في هذا المشغل.
عند تشغل هذه الأقراص، تظهر رسالة "WRONG REGION CODE" على شاشة التلفزيون.

حماية النسخ

- **تشفّر كثير من أقراص DVD من أجل منع النسخ. بسبب ذلك، يجب أن توصّل مشغّل DVD الى تلفزيونك بصورة مباشرة، ليس مع جهاز الفيديو. عند التوصيل مع جهاز الفيديو، توجد صورة مشوهة من أقراص DVD التي يمنع نسخها.**
- يتكامل هذا المنتج تقنية منع النسخ عن طريق طلب البراءات الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تملك Macrovision Corporation ومالك الحقوق الآخرى. يجب أن يتم تفويض استخدام تقنية منع النسخ من قبل Macrovision Corporation، ويستعمل هذا الجهاز في المنزل ولغرض مشاهدة محددة فقط، عند الاستخدام لغرض آخر، يجب أن توافق Macrovision Corporation على ذلك. يمنع تفكيك الجهاز والهندسة العكسية.

تصميم تسجيل القرص

أقراص CD-R

- اعتمادا على جهاز تسجيل القرص (مسجل القرص المدمج أو كومبيوتر شخصي) وحالة القرص، قد لا يتم تشغيل بعض أقراص CD-R.
- استخدم قرص CD-R بحجم ٦٥٠ ميغابيت/٧٤ دقيقة. لا تستخدم CD-R media لأنه لا يمكن تشغيله.
- إذا كان ممكنا، لا تستخدم CD-RW media (القابل لإعادة الكتابة) حيث لا يمكن تشغيلها.
- يمكن تشغيل أقراص CD-R فقط التي يتم "إغلاقها" بالكامل. اذا كان الجزء مغلقا إلا أن القرص ظل مفتوحا، لا يمكنك تشغيل القرص بالكامل.

أقراص CD-R MP3

- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R ذات ملفات MP3 ذات تصميم ISO 9660 أو Joliet.
- يجب أن تكون حروف اسم الملف لقرص MP3 ٨ حروف أو أقل في الطول و أن لا تحتوي على أي فراغ أو أشكال خاصة (. / = +).
- اذا كان اسم الملف كوريا، سوف يعرض الاسم على شاشة التلفزيون باللغة الكورية وسوف بتم عرض علامة * على شاشة العرض للوحدة الرئيسية.
- استخدم أقراص تم تسجيلها بنسبة بيانات مضغوطة/غير مضغوطة أكبر من 128 Kbps.
- يمكن فقط تشغيل الملفات ذات تمديد ".mp3" و ".MP3".
- يمكن تشغيل القرص المتعدد الأجزاء المسجل على التعاقب. اذا كان هناك جزء فراغ في القرص المتعدد الأجزاء، يمكن للقرص التشغيل حتى جزء الفراغ.
- اذا لم يتم إغلاق القرص، سوف يستغرق طويلا من أجل بدء التشغيل ولن يتم تشغيل كل الملفات المسجلة.
- للملفات المشفرة بتصميم نسبة بيت متنوعة (Variable Bit Rate : VBR)، مثلا ملفات مشفرة بنسبة بيت منخفض ونسبة بيت مرتفع (مثلا، 32 Kbps ~ 320 Kbps)، قد يتم حذف الصوت أثناء التشغيل.
- اذا تم تسجيل أكثر من ٥٠٠ مسارا على قرص مدمج واحد، يمكن تشغيل ٥٠٠ مسارا كحد أقصى.
- اذا تم تسجيل أكثر من ٣٠٠ دليلا على قرص مدمج واحد، يمكن تشغيل ٣٠٠ دليلا كحد أقصى.

ما هو MP3؟

MP3 هو اختصار ل MPEG-1 Audio Layer 3. وMPEG المتعلقة بتجارب مجموعة الصور المتحركة Pictures Experts Group Moving. إن MP3 هو تصميم ملف بنسبة ضغط ١:١٢ (*128 Kbps).
بمعنى، يمكنك استخدام تصميم MP3، لعمل تسجيل يعادل ١٢ مرة للمواد المسجلة التي يسجلها بقرص مدمج عادي.

أقراص CD-R JPEG

- يمكن فقط تشغيل ملفات ذات تمديد ".jpeg" و".JPEG" .
- اذا لم يكن القرص مغلقا، سوف يستغرق وقتا أطول لبدء التشغيل وقد لا يمكن تشغيل كل الملفات التي تم تسجيلها .
- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R ذات ملفات JPEG بتصميم ISO 9660 أو Joliet.
- يجب أن تكون حروف اسم ملف قرص JPEG ٨ حروف أو أقل في الطول و أن لا تحتوي على أي فراغ أو علامات خاصة (. / = +).
- يمكن فقط تشغيل قرص متعدد الأجزاء مسجل بالتعاقب. اذا كان هناك جزء فراغ في القرص المتعدد الأجزاء، يمكن للقرص التشغيل حتى جزء الفراغ.
- يمكن تخزين ٩٩٩ر٩صورة كأقصى حد على قرص مدمج واحد.
- عند تشغيل قرص مدمج لـ Kodak/Fuji Picture، يمكن تشغيل ملفات JPEG في منحنى الصورة فقط.
- يستغرق تشغيل الاقراص المدمجة المرئية باستثناء Kodak/Fuji Picture وقتا أطول أو قد لا يتم تشغيلها البتة.

الوصف

- اللوحة الأمامية -

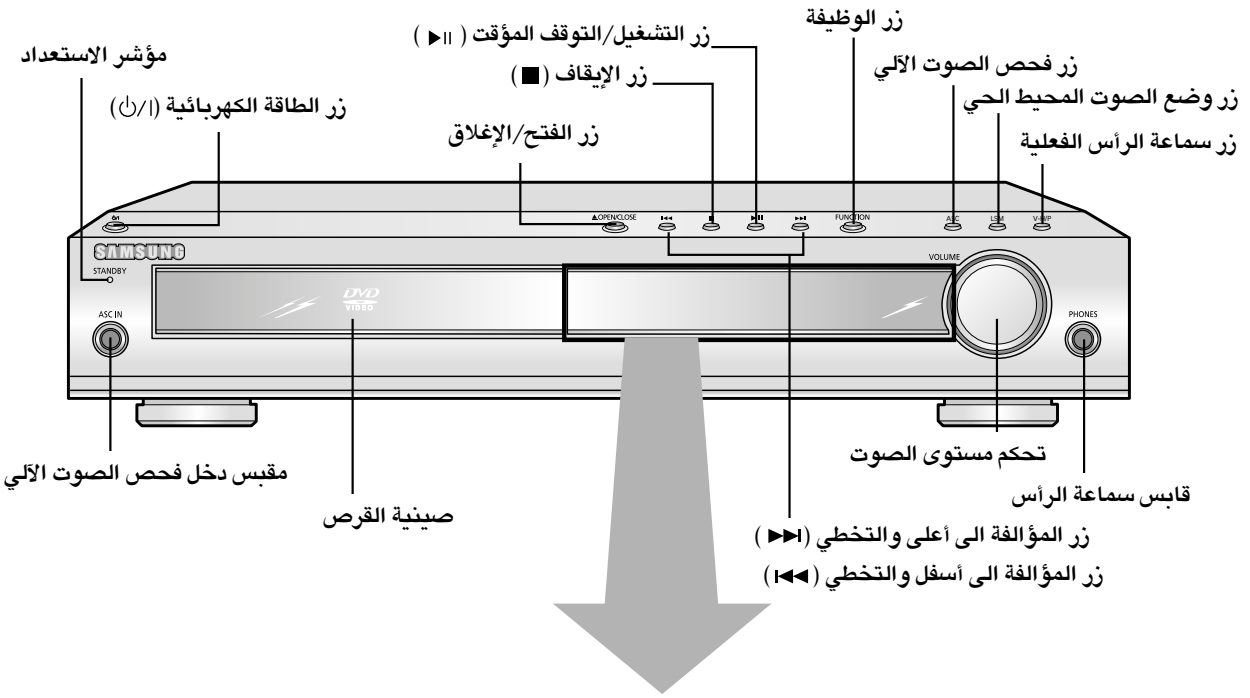

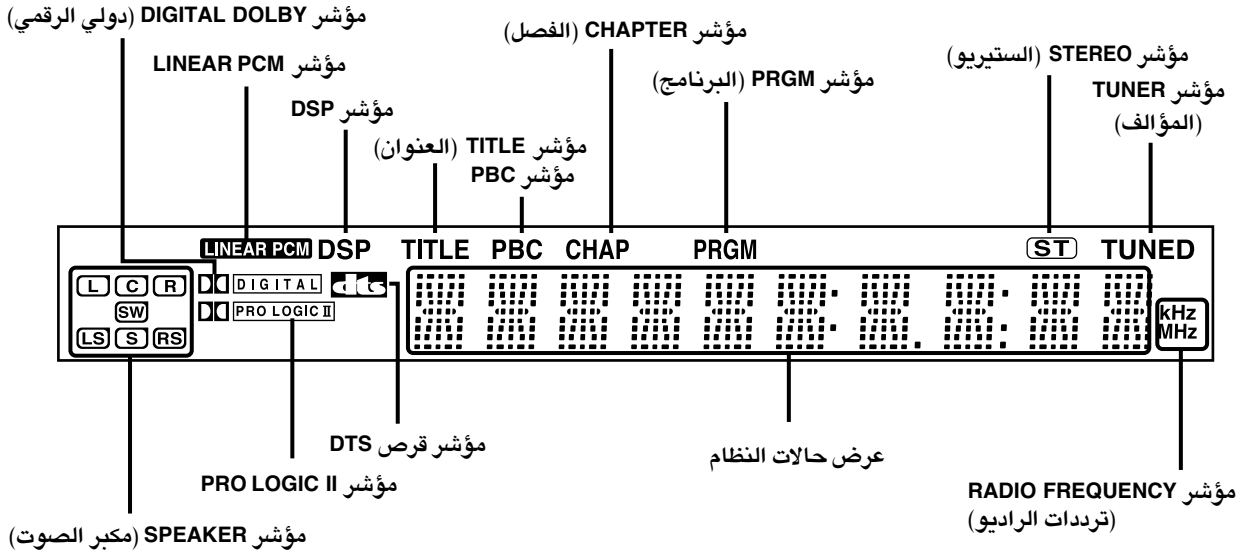

- اللوحة الخلفية -

موصل خرج الفيديو
صل قابس دخل الصورة للتلفزيون (VIDEO IN) الى موصل VIDEO OUT.

موصل خرج فيديو – أس
اذا كان التلفزيون مجهزا بموصل دخل فيديو – أس (S-VIDEO IN)، قم بتوصيله الى قابس خرج فيديو – أس للمشغّل.

موصل دخل الفيديو المكون الخارجي

موصل دخل الجهاز المكون الرقمي الخارجي
استخدمه من أجل توصيل المعدات الخارجية القابلة للخرج الرقمي.

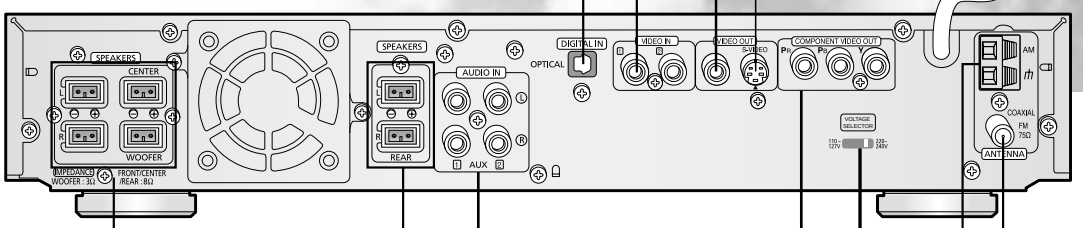

أطراف خرج مكبرات الصوت ٥.١

موصل دخل الأوديو المكون الخارجي

مقابس COMPONENT VIDEO OUTPUT (خرج الفيديو المكون)
قم بتوصيل التلفزيون بمقابس دخل الفيديو المكون الى هذه المقابس.

منتقي الفوطية (اختياري)

موصل هوائي AM

موصل هوائي FM

الملحقات والتوابع

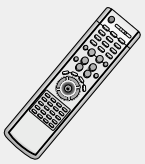
جهاز التحكم عن بعد

كابل الأوديو (الصوت) / كابل الفيديو (الصورة)

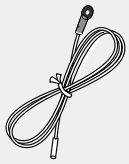
هوائي FM

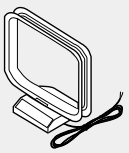
هوائي AM

ميكروفون فحص الصوت الآلي

دليل المستخدم

الوصف

- جهاز التحكم عن بعد -

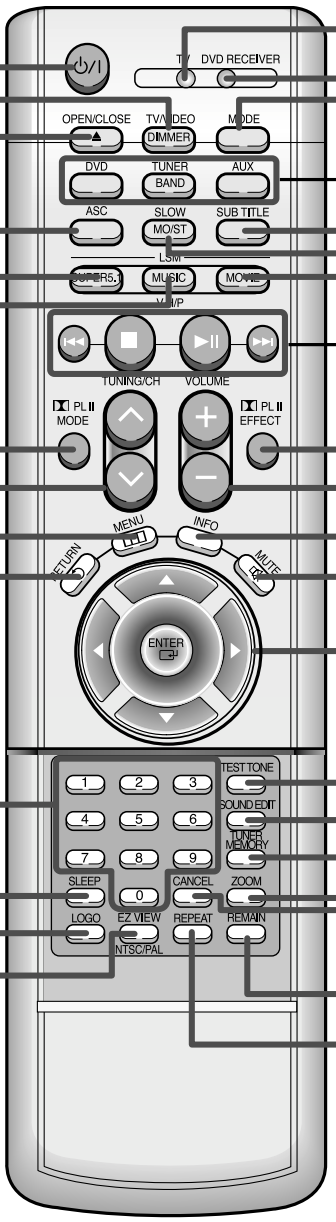

زر التيار الكهربائي لـ DVD
زر التلفزيون/الفيديو، المعتام
زر الفتح/الإغلاق

زر فحص الصوت الآلي

زر ٥.١ الفائق
زر وضع الصوت المحيط الحي/
زر سماعة الرأس الفعلية

زر PL II MODE
زر المؤالفة/القناة

زر القائمة
زر العودة

الأزرار العددية (٠ ~ ٩)

زر النوم
زر الرموز
زر المشاهدة السهلة، NTSC/PAL

مؤشر التلفزيون
مؤشر مستقبل DVD
زر الوضع

زر DVD زر الإضافي
زر موجة المؤالف

زر العنوان الفرعي
زر البطيء، الأحادي/الستيريو
زر إعادة التشغيل

زر التشغيل/التوقف المؤقت زر الإيقاف
زر ضبط المؤالف المسبق/تخطي القرص المدمج

زر PL II EFFECT
زر مستوى الصوت

زر المعلومات
زر الكتم

زر الاتجاه/الدخول

زر النغمة الاختبارية
زر تحرير الصوت
زر ذاكرة المؤالف
زر الزوم
زر الإلغاء
زر المتبقى
زر التصنيف

أدخل البطارية في جهاز التحكم عن بعد

١ قم بإزالة غطاء البطارية على اللوحة الخلفية لجهاز التحكم عن بعد بالضغط عليه وانزلاقه باتجاه السهم.

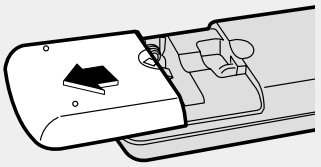

٢ أدخل بطاريتين من نوع 1.5V AAA، مع الانتباه الى صحة موضع القضبين (+ و–).

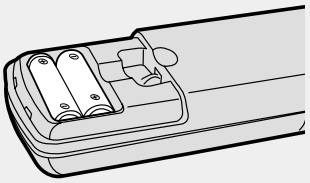

٣ أعد غطاء البطارية الى المكان الأصلي.

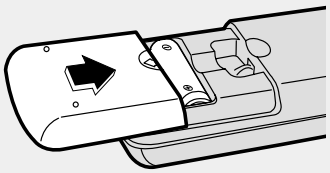

تحذير

اتبع التحوطات التالية من أجل تجنب تسرب أو تصدع الخلايا :

- ضع البطاريات في جهاز التحكم عن بعد مع الانتباه لاتجاه القطبية : (+) مع (+) و(–) مع (–).
- استخدم نوع بطاريات صحيح. البطاريات التي تبدو متشابهة قد تختلف في الفولطية.
- قم دائما باستبدال كل البطاريات في وقت واحد.
- لا تعرض البطاريات الى السخونة أو الحرارة.

مدى التشغيل لجهاز التحكم عن بعد

يمكن استعمال جهاز التحكم عن بعد في مدى بحوالي ٢٣ قدما/٧ أمتار بخط مستقيم.
يمكن أيضا تشغيله في زاوية أفقية حتى ٣٠ درجة من مستشعر جهاز التحكم عن بعد.

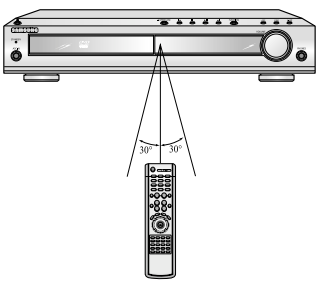

من أجل فتح غطاء جهاز التحكم عن بعد، ادفع الجزء العلوي للغطاء، وبعد ذلك أزلقه إلى أسفل.

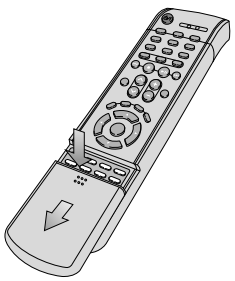

توصيل مكبرات الصوت

قبل نقل الجهاز أو تركيبه، تأكد من إيقاف الطاقة الكهربائية وفصل الوصلة الكهربائية.

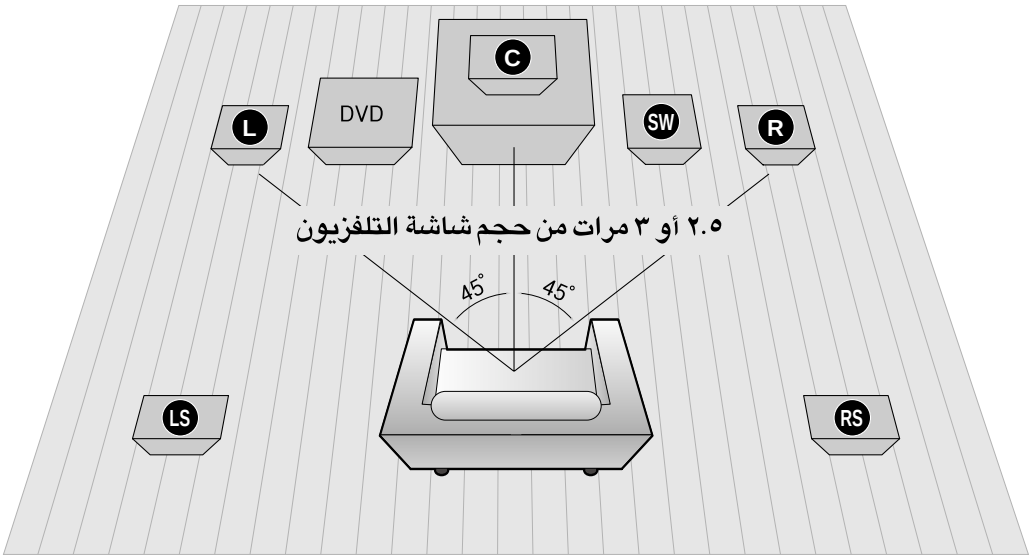

مكان مشغّل DVD

- ضع المشغّل على حامل أو رف أو تحت حامل التلفزيون.

مكبرات الصوت الأمامية (L) (R)

- ضع مكبرات الصوت الأمامية أمام موقع استماعك، موجهة إلى الداخل (حوالي ٤٥ درجة).
- ضع مكبرات الصوت بطريقة يكون فيها ارتفاع مجهاز الترددات العالية في نفس الارتفاع أذنيك.
- رتّب الواجهة الأمامية لمكبرات الصوت مع الوجه الأمامي لمكبر الصوت المركزي أو ضعه أمام مكبر الصوت المركزي.

مكبر الصوت المركزي (C)

- من ألأفضل أن تركبه في نفس الارتفاع مع مكبرات الصوت الأمامية.
- يمكنك أيضا أن تضعه فوق التلفزيون أو تحته مباشرة.

اختيار مكان الاستماع

يجب تحديد مكان الاستماع بحوالي ٢.٥ أو ٣ مرات من مسافة حجم شاشة التلفزيون من التلفزيون.

مثلا : لتلفزيون بحجم شاشة ٣٢" ٢ ~ ٢.٤ متر (٦ ~ ٨ أقدام)

لتلفزيون بحجم شاشة ٥٥" ٣.٥ ~ ٤ أمتار (١١ ~ ١٣ قدما)

مكبرات الصوت الخلفية (LS) (RS)

- ضع مكبرات الصوت الخلفية خلف مكان استماعك.
- اذا لا يوجد مكان كاف، ضع مكبرات الصوت هذه لتتواجه مع بعضها البعض.
- ضعها على بعد بحوالي ٦٠ أو ٩٠ سم (٢ الى ٣ أقدام) أعلى أذنيك وواجهها الى اسفل قليلا.

* عكس مكبرات الصوت الأمامية والمركزية، تستعمل مكبرات الصوت الخلفية عموما من أجل التعامل مع تأثيرات الصوت ولا يتم إخراج الصوت منها في كل الأوقات.

مكبر الصوت الإضافي (SW)

- مكبر الصوت الإضافي غير مهم نسبيا . ضعه في أي مكان كما تريد .
- يوضع عادة في زاوية قريبة من مكبرات الصوت الأمامية .

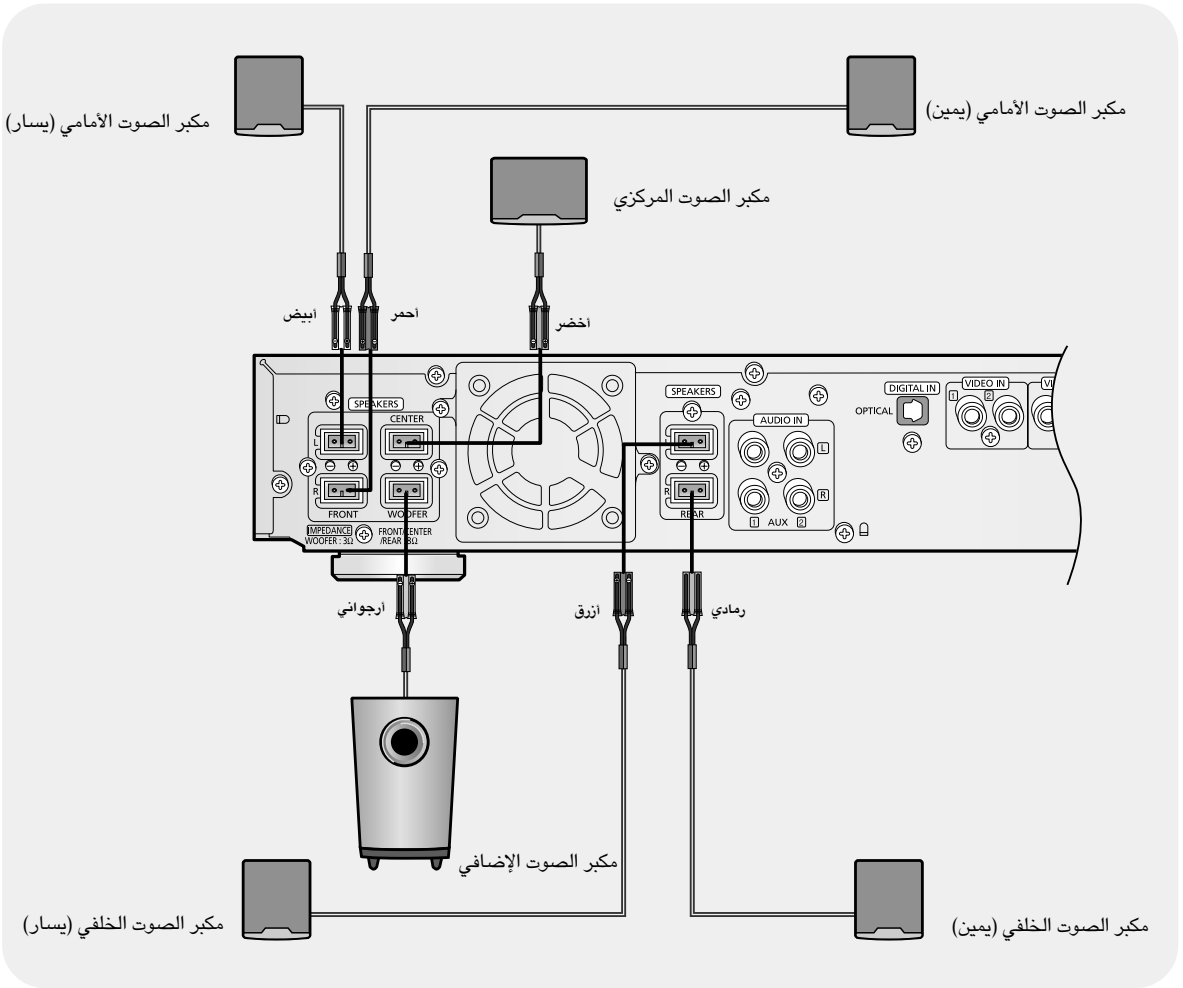

اللوحة الخلفية لمكبرات الصوت

١ اضغط سدادة الطرف على اللوحة الخلفية لمكبر الصوت.

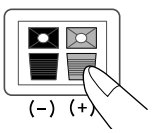

٢ أدخل السلك في الطرف وحرّر سدادة الطرف.

- أدخل السلك الأسود في الطرف الأسود (–) والسلك الرمادي في الطرف الرمادي (+).
- تأكد من صحة القطبية (+ و–) .

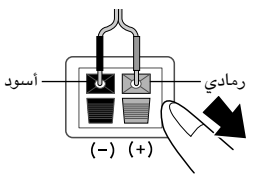

اللوحة الخلفية للوحدة الرئيسية

٣ صل مقابس التوصيل الى اللوحة الخلفية لمشغّل DVD.

- تأكد من أن الألوان لأطراف مكبر الصوت متوافقة مع ألوان مقابس التوصيل.
- تأكد من صحة القطبية (+ و–).



توصيل هوائي FM و AM (الموجة المتوسطة)

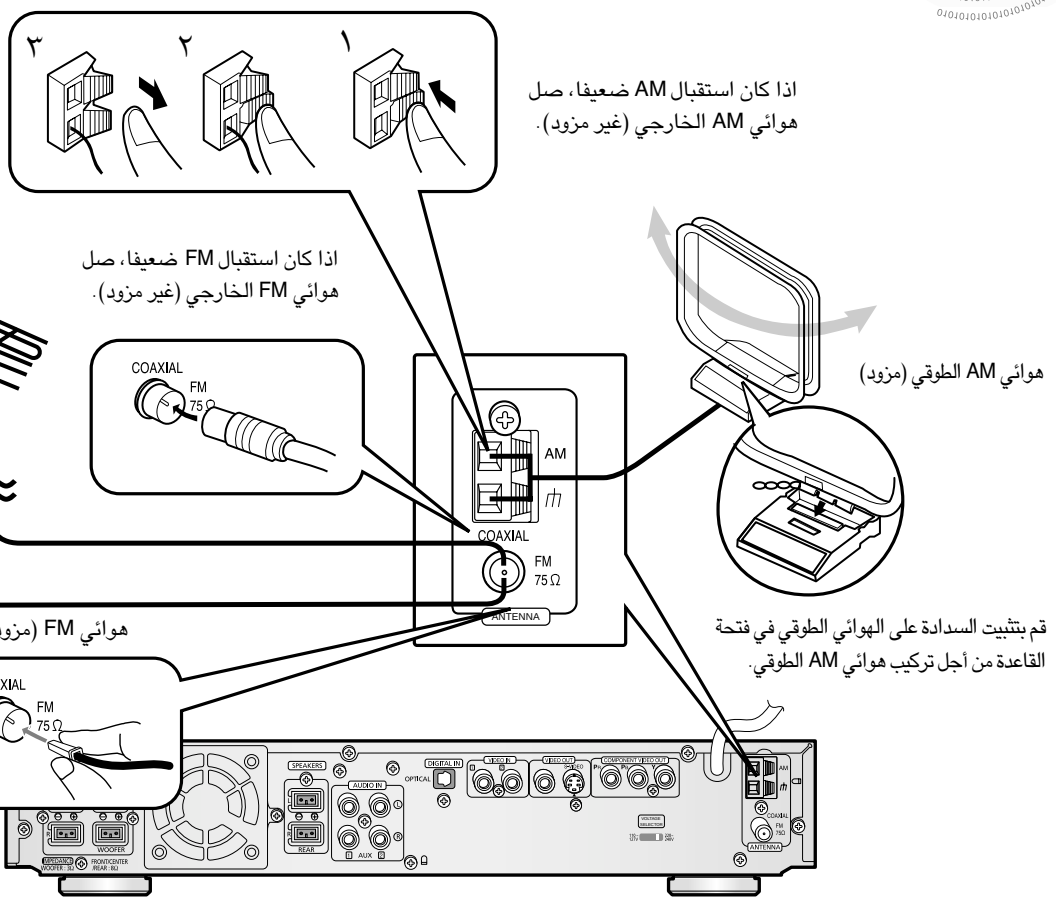

توصيل هوائي FM

١. صل هوائي FM المزود الى طرف "COAXIAL" 75 Ω FM".

٢. قم بنقل سلك الهوائي ببطء حتى تبحث عن موقع الاستقبال حسن فيه، وبعد ذلك ثبّته في جدار أو سطح ثابت آخر.

- اذا كان الاستقبال ضعيفا، صل الهوائي الخارجي. قبل توصيل كابل COAXIAL 75 Ω(بنوع موصل قياسي)، افصل هوائي FM المزود.

توصيل هوائي AM (الموجة المتوسطة)

١. صل هوائي AM الطوقي المزود الى أطراف AM و ⏚ .

٢. اذا كان الاستقبال ضعيفا، صل السلك الواحد الخارجي المغطي بالفينيل الى طرف AM. (احفظ توصيل هوائي AM الطوقي).

مروحة التبريد

تبدد مروحة التبريد الحرارة داخل الجهاز وبفضلها يمكن تشغيل الجهاز بشكل عادي. يتم تشغيل مروحة التبريد أوتوماتيكيا من أجل تزويد الجهاز بالهواء البارد.

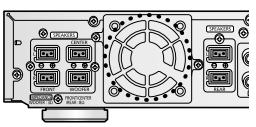

الرجاء إتباع التحوطات التالية من أجل سلامتك.

- تأكد من أن تهوية الجهاز جيدة. اذا لم تكن تهوية الجهاز جيدة، يسبب ذلك ارتفاع درجة الحرارة داخل الجهاز ويسفر عن خلل الجهاز.
- لا تحجب مروحة التبريد أو فتحات التهوية. (اذا تم حجب مروحة التبريد وفتحات التهوية بالجريدة أو القماش، ترتفع درجة الحرارة داخل الجهاز ويسبب ذلك الحريق.)

توصيل الفيديو الى التلفزيون

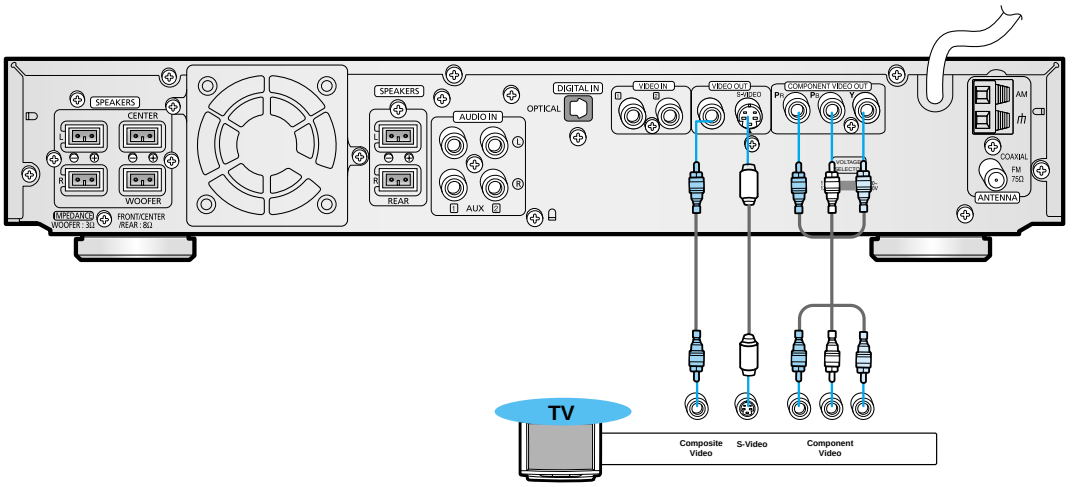

* اعتمادا على التلفزيون الخاص بك، موصلات الصورة الداخلة للمكونات قد توضع عليها علامات بأنها صورة DVD.

الفيديو المركب (نوعية جيدة)

صل كابل الفيديو المزود من قابس VIDEO OUT على اللوحة الخلفية للنظام الى قابس VIDEO IN على تلفزيونك.

فيديو – اس (نوعية أفضل)

اذا كان تلفزيونك مزودا بمدخل فيديو – أس، صل كابل فيديو – أس (غير مزود) من قابس S-VIDEO OUT على اللوحة الخلفية للنظام الى قابس S-VIDEO IN على تلفزيونك.

الفيديو المكون (أفضل النوعية)

اذا كان تلفزيونك مزودا بمدخل فيديو المكون، صل كابل الفيديو المكون (غير مزود) من مقابس Pr، Pb وY على اللوحة الخلفية للنظام الى المقابس المناسبة على تلفزيونك.

ملاحظة

- عندما يتم اختيار وضع Progressive Scan (المسح التقدمي) لا تقوم الصورة اس (S-VIDEO) الخارجة والصورة (VIDEO) الخارجة بتزويد أية اشارات. انظر صفحة ١٦ من أجل اختيار Progressive Scan (المسح التقدمي).

توصيل مكونات خارجية

توصيل مكون رقمي خارجي

مثلا : مكون الإشارة الرقمية مثل جهاز تسجيل CD أو DVD.

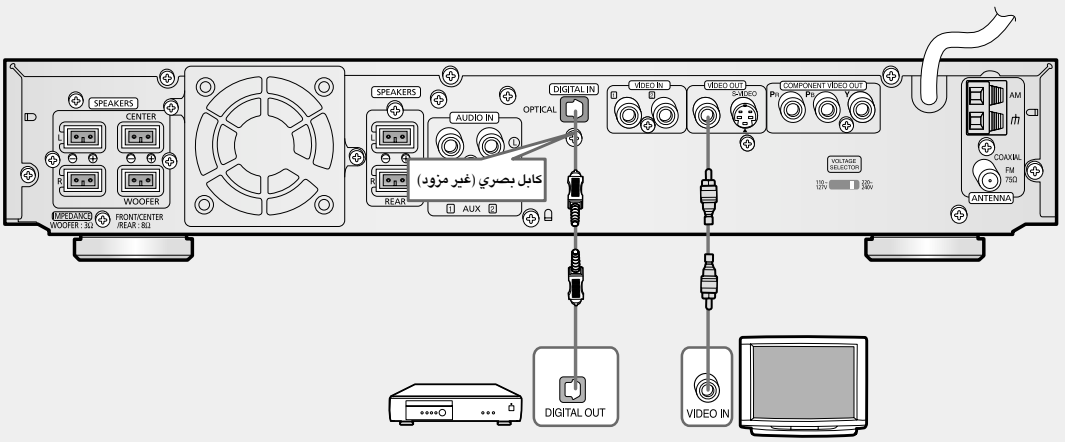

١ صل Video Out (خرج الصورة) الموجود مع مشغّل DVD الى Video In (دخل الصورة) الموجود مع التلفزيون.

٢ صل Digital Input (الدخل الرقمي) (البصري) الى Digital Output (الخرج الرقمي) على الجهاز المكون الرقمي الخارجي.

٣ اضغط على زر **AUX** (الإضافي) الموجود على جهاز التحكم عن بعد لاختيار "DIGITAL IN".

- كلما تضغط على هذا الزر، يتحول الخيار كما يلي : DIGITAL IN ← AUX1 ← AUX2.
- يمكن لك أيضا استخدام زر **FUNCTION** (الوظيفة) الموجود على الوحدة الرئيسية.
  يتحول الوضع كما يلي : DVD/CD ← DIGITAL IN ← AUX1 ← AUX2 ← FM ← AM.

توصيل مكون أنالوج خارجي

مثال : مكونات إشارة أنالوج مثل VCR، فيديو كاميرا، وتلفزيون.

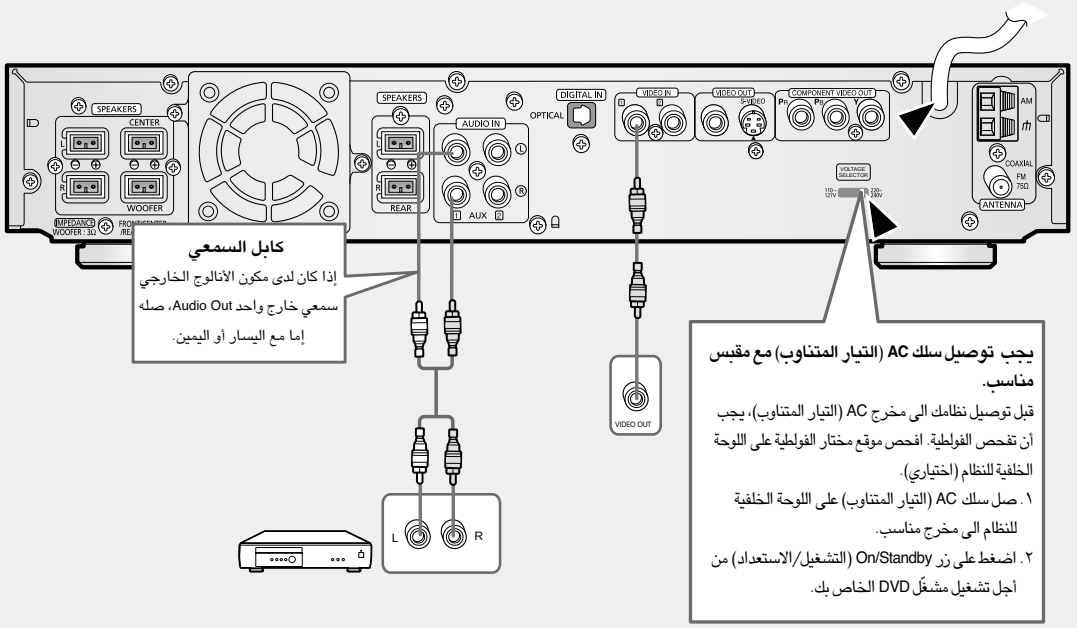

١ صل Video Out (خرج الصورة) الموجود مع مشغّل DVD الى Video In (دخل الصورة) الموجود مع التلفزيون.

٢ صل Video In (دخل الصورة) الموجود مع مشغّل DVD الى Video Out (خرج الصورة) مع الموجود مع مكون الأنالوج الخارجي.

٣ صل Audio In (سمعي داخل) الموجود مع مشغّل DVD الى Audio Out (سمعي خارج) الموجود مع مكون الأنالوج الخارجي.

- تأكد من توافق ألوان الموصلات.

٤ اضغط على زر **AUX** (الإضافي) الموجود على جهاز التحكم عن بعد لاختيار AUX1 أو AUX2.

- كلما تضغط على هذا الزر، يتحول الخيار كما يلي : DIGITAL IN ← AUX1 ← AUX2.
- يمكن لك أيضا استخدام زر **FUNCTION** (الوظيفة) الموجود على الوحدة الرئيسية.

يتحول الوضع كما يلي : DVD/CD ← DIGITAL IN ← AUX1 ← AUX2 ← FM ← AM.

ملاحظة

- اذا قمت بتوصيل مكون أنالوج خارجي و Video In (دخل الصورة) (١، ٢) في نفس الوقت، سوف تكون الصورة من AUX1 (الإضافي ١) حتى لو اخترت DIGITAL IN (دخل رقمي).
- اذا قمت بتوصيل Audio In (سمعي داخل) (يسار، يمين) الى ١، صل Video In (دخل الصورة) الى ١ أيضا، واذا قمت بتوصيل Audio In (سمعي داخل) (يسيار، يمين) الى ٢، صل Video In (دخل الصورة) الى ٢ أيضا.

قبل استخدام مشغّل DVD

يستطيع مشغّل DVD تشغيل أقراص DVD، VCD (القرص المدمج المرئي)، CD (القرص المدمج)، MP3 وJPEG. قد تختلف هذه التعليمات قليلا على حسب القرص الذي تستخدمه. اقرأ التعلميات بعناية قبل استخدام الجهاز.

١ صل سلك التيار الكهربائي الى مخرج التيار المتناوب.

٢ اضغط على زر **MODE** (الوضع) ويومض مؤشر TV (التلفزيون) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

٣ اضغط على زر **POWER** (الطاقة الكهربائية) لتشغيل التلفزيون.

٤ اضغط على زر **TV/VIDEO** (التلفزيون/الفيديو) لاختيار وضع VIDEO (الفيديو).

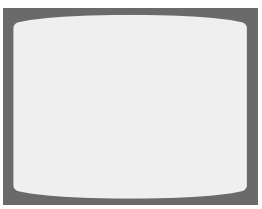

٥ اضغط على زر **MODE** (الوضع) ويتم ومض مؤشر DVD RECEIVER (مستقبل DVD) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.



٦ اضغط على زر **DVD** لاختيار وضع DVD/CD.

اختيار تصميم الفيديو

أوقف الوحدة الرئيسية وبعد ذلك اضغط على **NTSC/PAL**.

- يتم ضبط تصميم الفيديو على "NTSC" تصميم المصنع.
- كلما تضغط على هذا الزر، يتحول تصميم الفيديو بين "NTSC" و"PAL".
- يختلف قياس تصميم الفيديو على حسب الدولة.
- للتشغيل العادي، يجب أن يتوافق تصميم الفيديو للقرص مع تصميم الفيديو للتلفزيون الخاص بك.

لتشغيل التلفزيون ومشغّل DVD باستخدام جهاز التحكم عن بعد واحد

اضغط على زر **MODE** (الوضع).

- كلما تضغط على هذا الزر، سوف يومض مؤشر TV (التلفزيون) (الأحمر) ومؤشر DVD Receiver (مستقبل DVD) (الأخضر) بالتعاقب.
- يمكن لك تشغيل التلفزيون عندما يومض مؤشر TV وتشغيل مشغّل DVD عندما يومض مؤشر DVD.
- الأزرار القابلة للاستعمال لتشغيل التلفزيون : POWER (الطاقة الكهربائية)، CHANNEL (القناة)، VOLUME (مستوى الصوت)، TV/VIDEO (التلفزيون/الفيديو)، والأزرار العددية (٠~٩).
- يتم ضبط جهاز التحكم عن بعد على تشغيل التلفزيون المنتج بواسطة سامسونج ضبط المصنع.

أنظر صفحة ٦١ للمزيد من المعلومات حول تشغيل جهاز التحكم عن بعد.

تشغيل القرص

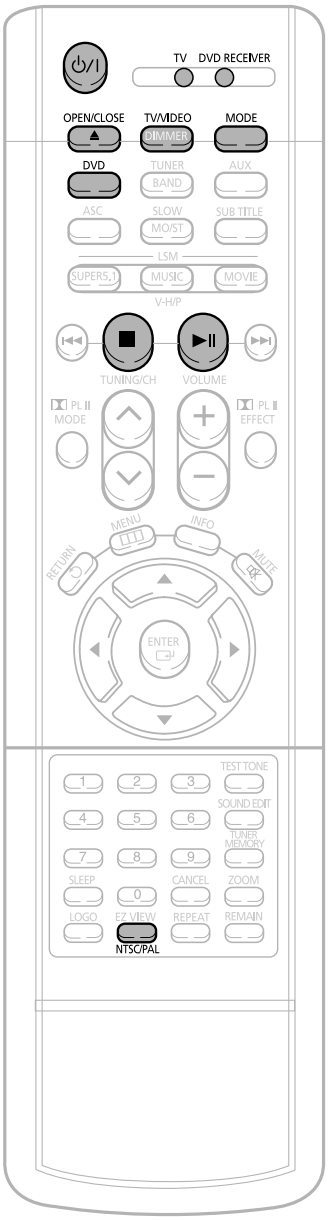

١ اضغط على زر **OPEN/CLOSE** (الفتح/الإغلاق) لفتح صينية القرص.

٢ أحمل القرص.

- ضع قرصا في الصينية مع مراعاة أن تترك العلامة على وجه القرص الى أعلى.

٣ اضغط على زر **OPEN/CLOSE** (الفتح/الإغلاق) لإغلاق صينية القرص.

CD VCD DVD

- يبدأ التشغيل أوتوماتيكيا.

JPEG MP3

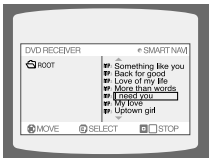

- يبدأ التشغيل أوتوماتيكيا.
- عند تشغيل التلفزيون، سوف يتم عرض قائمة MP3 للقرص على شاشة التلفزيون.

ملاحظة

- اعتمادا على محتويات القرص، قد تظهر الشاشة الأولية بشكل مختلف.
- اعتمادا على وضع التسجيل، لا يمكن تشغيل بعض أقراص MP3.
- تختلف قائمة المحتويات لقرص مدمج MP3 طبقا لتصميم مسار MP3 المسجلة على القرص.

لتوقف التشغيل مؤقتا، اضغط على زر **PLAY/PAUSE** (التشغيل/التوقف المؤقت) أثناء التشغيل.

- للرجوع الى التشغيل، اضغط على زر **PLAY/PAUSE** (التشغيل/التوقف المؤقت) مرة ثانية.

لإيقاف التشغيل، اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) أثناء التشغيل.

- عندما تضغط على هذا الزر مرة واحدة، يتم عرض "PRESS PLAY" (اضغط على زر التشغيل) سوف يخزن موقع الإيقاف في الذاكرة. عندما تضغط على زر **PLAY/PAUSE** (التشغيل/التوقف المؤقت) (▶II) أو زر **ENTER** (الدخول)، يرجع التشغيل من موقع الإيقاف. (تعمل هذه الوظيفة مع أقراص DVD فقط.)
- عندما تضغط على هذا الزر مرتين، يتم عرض "STOP" (الإيقاف)، وعندما تضغط على زر **PAUSE/PLAY** (التشغيل/التوقف المؤقت) (▶II)، يبدأ التشغيل من البداية.

عرض معلومات القرص

يمكنك مشاهدة معلومات التشغيل حول القرص على شاشة التلفزيون.

اضغط على زر **INFO** (المعلومات).

• كلما تضغط على هذا الزر، يتغير العرض كما يلي :

DVD

تلاشى العرض

CD VCD

تلاشى العرض

JPEG MP3

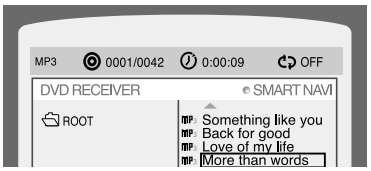

تلاشى العرض

• **ما هو عنوان**؟

فيلم محتوي في قرص DVD.

• **ما هو فصل**؟

كل عنوان على قرص DVD ينقسم الى أجزاء صغيرة عديدة تسمى بـ " فصول".

• **يظهر رمز على شاشة التلفزيون**!

اذا ظهر هذا الرمز على شاشة التلفزيون عندما تضغط على الأزرار، هذا التشغيل غير متوفر في القرص المدمج المشغّل الآن.

• **ما هو المسار (الملف)**؟

جزء من صورة أو ملف موسيقى مسجل على VCD (القرص المدمج المرئي)، CD (القرص المدمج) أو قرص مدمج – MP3.

ملاحظة

• يختلف عرض معلومات قرص اعتمادا على القرص.

• يمكنك أيضا اختيار DTS، DOLBY DIGITAL، أو PRO LOGIC اعتمادا على القرص.

عرض الشاشة

DVD عرض DVD

MP3 عرض قرص مدمج MP3

عرض المسار (الملف)

عرض لغة الأوديو

عرض DOLBY DIGITAL (دولبي الرقمي)

VCD عرض القرص المدمج المرئي

عرض العنوان

عرض وقت الانقضاء

عرض العنوان الفرعي

CD عرض القرص المدمج

عرض الفصل

عرض إعادة التشغيل

LR عرض الستيريو (اليسار/اليمين)

عرض الزاوية

فحص الوقت المتبقي

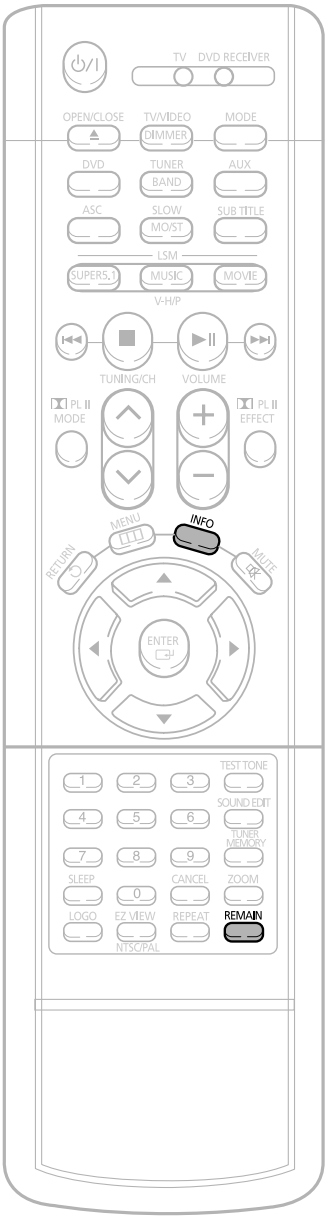

اضغط على زر Remain (المتبقي).

- من أجل فحص كل الوقت والوقت المتبقي لعنوان مشغّل أو فص مشغّل.

كلما تضغط على زر Remain (المتبقي)

CD VCD DVD

القرص المدمج المرئي ٢.٠ عند إيقاف وظيفة PBC

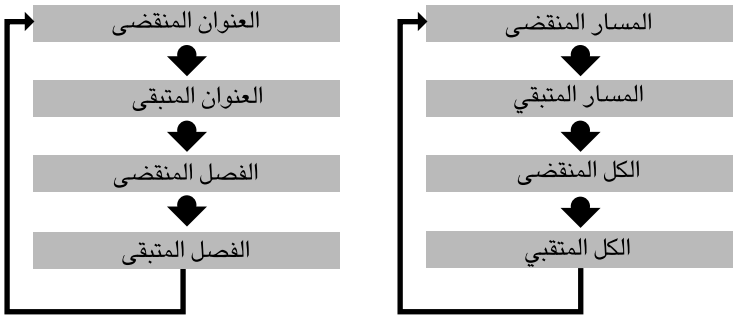

التشغيل السريع/البطيء

التشغيل السريع MP3 CD VCD DVD

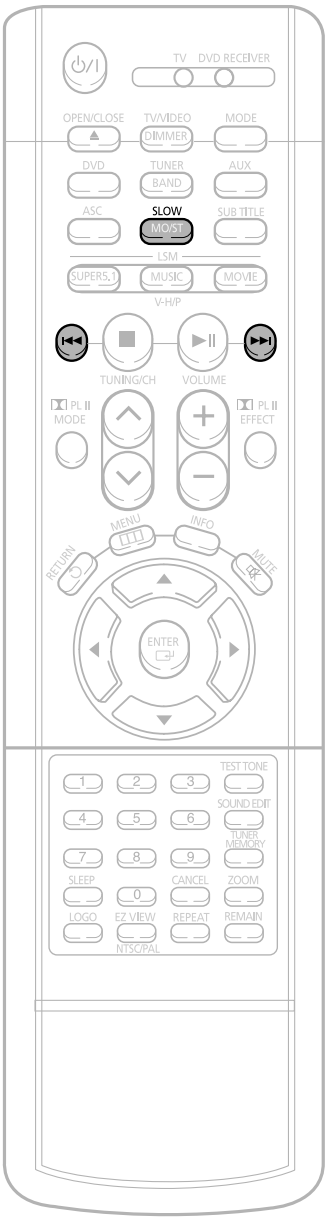

اضغط وامسك ⏮ ⏭ .

• كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، تتغير سرعة التشغيل كما يلي :

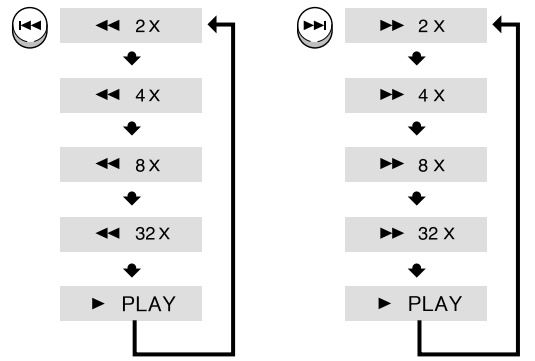

التشغيل البطيء

اضغط على زر **SLOW** (البطيء).

• كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، تتغير سرعة التشغيل كما يلي :

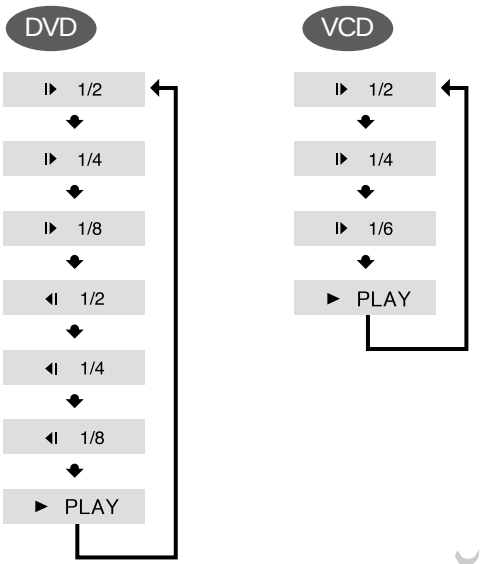

ملاحظة • لا يعمل إرجاع التشغيل البطيء عند تشغيل القرص المدمج المرئي.

تخطي المناظر /الأغاني

MP3 CD VCD DVD

اضغط بإيجاز على زر ⏮ ⏭ .

- كلما تضغط بإيجاز على هذا الزر أثناء التشغيل، سوف يتم تشغيل الفصل، المسار، او الدليل (الملف) السابق أو التالي.
- لكن، لا يمكنك تخطي الفصول بالتتابع.

DVD

CD VCD

- عند مشاهدة قرص مدمج مرئي، مع مسار أطول من ١٥ دقيقة، كلما تضغط على زر ⏮ ⏭ ، سوف يتم تخطي التشغيل الى خلف أو أمام بواقع ٥ دقائق.

MP3

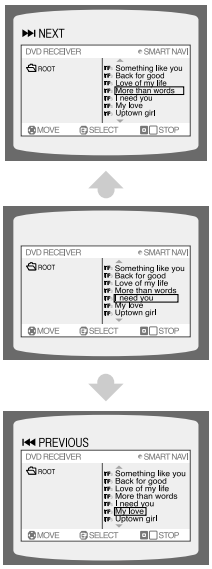

التشغيل

ملاحظة

- أثناء تشغيل القرص المدمج أو قرص مدمج – MP3 بسرعة سريعة، يتم سماع الصوت بسرعة ٢x، و ليس بسرعة ٤x، ٨x، و٣٢x.
- لا يخرج الصوت أثناء التشغيل البطيء وتشغيل حركة الخطوة.

إعادة التشغيل

يمكنك تشغيل فصل، عنوان، مسار (أغنية)، أو دليل (ملف MP3) باتسمرار باستخدام وظيفة إعادة التشغيل.

JPEG MP3 CD VCD DVD

اضغط على زر **REPEAT** (إعادة التشغيل).

• كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، يتغير وضع إعادة التشغيل كما يلي :

DVD

REPEAT : CHAPTER
↓
REPEAT : TITLE
↓
REPEAT : OFF

MP3 JPEG

REPEAT : RANDOM
↓
REPEAT : TRACK
↓
REPEAT : DIR
↓
REPEAT : DISC
↓
REPEAT : OFF

VCD CD

REPEAT : TRACK
↓
REPEAT : DISC
↓
REPEAT : OFF

اختيارات إعادة التشغيل

CHAPTER (الفصل)
يشغّل الفصل المختار باستمرار.

TITLE (العنوان)
يشغّل العنوان المختار باستمرار.

RANDOM (العشوائي)
يشغّل المسارات بالتربيب العشوائي. (قد يمكن تشغيل المسار الذي تم تشغيله سابقا مرة ثانية.)

TRACK (المسار)
يشغّل المسار المختار باستمرار.

FOLDER (الدليل)
يشغّل كل المسارات في الدليل المختار باستمرار.

DISC (القرص)
يشغّل القرص كله باستمرار.

OFF (الإيقاف)
تلغى إعادة التشغيل

لاختيار وضع إعادة التشغيل في شاشة معلومات القرص

DVD

VCD CD

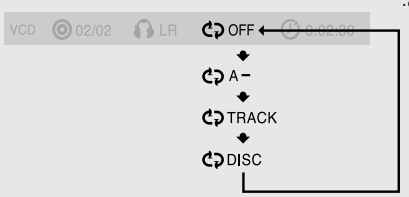

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

٢ اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض REPEAT PLAYBACK (إعادة التشغيل).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ لاختيار وضع Repeat Playback (إعادة التشغيل) المطلوب.

٤ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

* لأقراص MP3 وJPEG، لا يمكنك اختيار إعادة التشغيل من شاشة عرض المعلومات.

ملاحظة

• لا يمكن إعادة التشغيل مع أقراص VCD 2.0 عند تشغيل PBC. لتشغيل وظيفة إعادة التشغيل على القرص المدمج المرئي مع PBC، يجب أن تضبط PBC على حالة OFF (الإيقاف) في قائمة القرص. (انظر صفحة ٢٩.)

إعادة التشغيل ايه-بي

CD VCD DVD

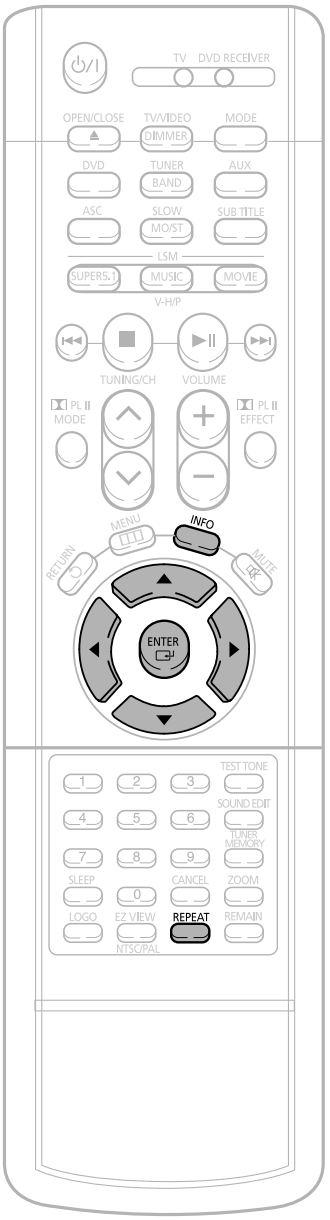

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

• للقرص المدمج المرئي أو القرص المدمج، اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرة واحدة.

DVD KO 1/3 OFF/ 02 OFF

٢ اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض REPEAT PLAYBACK (إعادة التشغيل).

DVD KO 1/3 OFF/ 02 OFF

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ ، ▲ لاختيار "ايه – " وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول) في بداية القطعة المطلوبة.

• عندما تضغط على زر **ENTER** (الدخول)، سوف يتم تخزين الموقع المختار في الذاكرة.

DVD KO 1/3 OFF/ 02 A-

DVD KO 1/3 OFF/ 02 A-?

REPEAT : A—

٤ اضغط على زر **ENTER** (الدخول) في نهاية القطعة المطلوبة.

• سوف يتم تشغيل القطعة المخصصة باستمرار.

DVD KO 1/3 OFF/ 02 A - B

REPEAT : A—B

للرجوع الى التشغيل العادي، اضغط على أزرار المؤشر ▼ ، ▲ لاختيار **OFF** (الإيقاف).

ملاحظة

• لن تعمل وظيفة A-B REPEAT على قرص MP3 أو JPEG.

وظيفة الزاوية

يمكنك مشاهدة نفس المنظر في الزوايا المختلفة باستخدام هذه الوظيفة.

DVD

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات).



٢ اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض ANGLE (الزاوية).

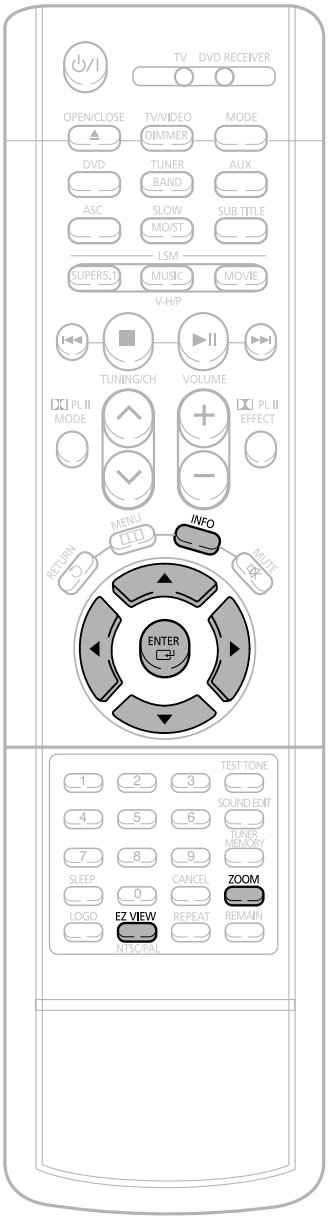

٣ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲ أو الأزرار العددية لاختيار الزاوية المطلوبة.

• كلما تضغط على هذا الزر، تتغير الزاوية كما يلي :

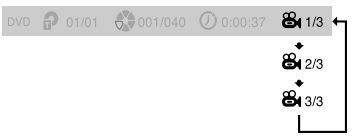

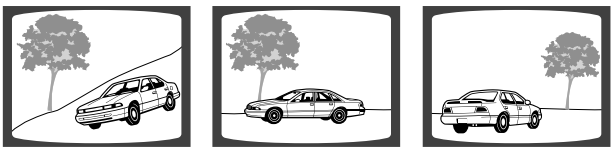

ملاحظة

• تعمل وظيفة الزاوية في الأقراص التي تم تسجيل الزوايا المتعددة عليها فقط.

وظيفة الزوم

يمكنك تكبير منطقة خاصة للصورة المعروضة باستخدام هذه الوظيفة.

وظيفة الزوم (تكبير الشاشة) VCD DVD

١ اضغط على زر **ZOOM** (الزوم).

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▼ ، ▲ ، ▶ ، ◀ للانتقال الى المنطقة التي تريد تكبيرها.

٣ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• كلما تضغط على الزر، يتغير مستوى الزوم كما يلي :

ZOOM X 1.5
↓
ZOOM X 2
↓
ZOOM X 3
↓
ZOOM OFF
↓
(العودة إلى ZOOM X 1.5)

نسبة الشاشة DVD

اضغط على زر **EZ VIEW** (المشاهدة السهلة).

• كلما تضغط على هذا الزر، سوف يتم تشغيل وظيفة الزوم وإيقافها.
• عندما يتم عرض الفيلم بتصميم الشاشة العريضة، يمكن إزالة العمود الاسود في الجزء العلوي والجزء السفلي لشاشة التلفزيون بالضغط على زر **EZ VIEW** (المشاهدة السهلة).

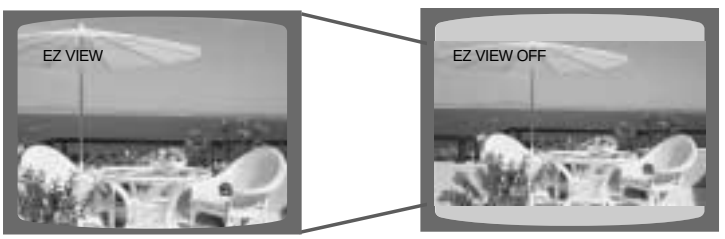

ملاحظة

• لن تعمل هذه الوظيفة اذا تم تسجيل DVD بتصميم زاوية كاميرا متعددة .
• قد لا تختفي الأعمدة السوداء لأن بعض من أقراص DVD لديها معدل أفقي إلى رأسي داخلي .

اختيار لغة الأوديو /العنوان الفرعي

وظيفة اختيار لغة الأوديو DVD

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▼ ، ▲ أو الأزرار العددية لاختيار لغة الأوديو المطلوبة.

• حسب رقم اللغات المسجلة على قرص DVD، يتم اختيار لغة الأوديو المختلفة (الكورية، الانجليزية، اليابانية، الخ) كلما تضغط على الزر.

وظيفة اختيار لغة العنوان الفرعي DVD

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

٢ اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض SUBTITLE (العنوان الفرعي).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ أو الأزرار العددية لاختيار العنوان الفرعي المطلوب.

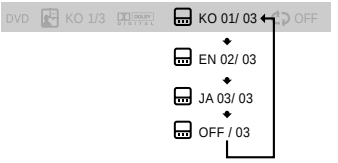

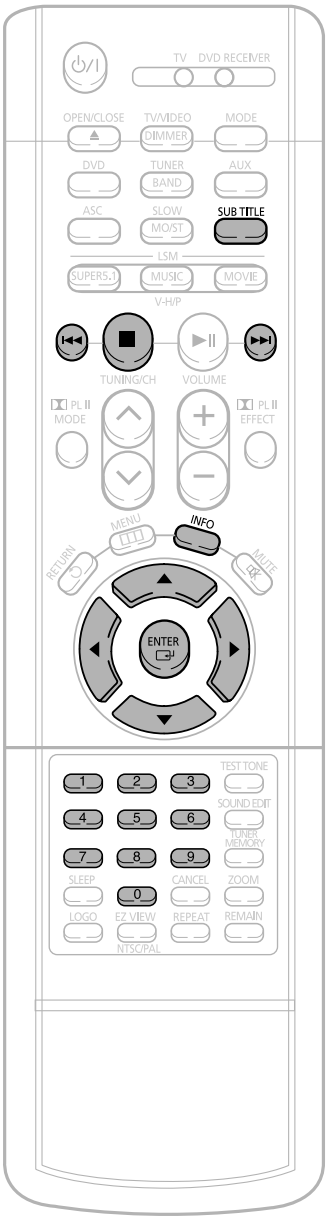

ملاحظة

• يمكنك استخدام زر SUBTITLE (العنوان الفرعي) الموجود على جهاز التحكم عن بعد لاختيار لغة العنوان الفرعي.

• اعتمادا على القرص، قد لا تعمل وظيفة لغة العنوان الفرعي أو الأوديو.

الانتقال الى المنظر/الأغنية مباشرة

DVD VCD CD

١ اضغط على زر INFO (المعلومات).

DVD 01/05 001/040 0:00:37 1/1

الانتقال الى العنوان/المسار

٢ اضغط على أزرار المؤشر▼، ▲ أو الأزرار العددية لاختيار العنوان/المسار المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).

DVD 03/05 001/002 0:00:01 1/1

الانتقال الى الفصل

٣ اضغط على أزرار المؤشر ▶ ، ◀ للانتقال الى عرض الفصل.

DVD 01/05 001/040 0:00:01 1/1

الانتقال الى الفصل

٤ اضغط على أزرار المؤشر▼ ، ▲ أو الأزرار العددية لاختيار الفصل المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).

DVD 01/05 025/040 0:00:01 1/1

الانتقال الى الوقت الخاص

٥ اضغط على أزرار المؤشر ▶ ، ◀ للانتقال الى عرض الوقت.

DVD 01/05 025/040 1:17:30 1/1

الانتقال الى الوقت الخاص

٦ اضغط على الأزرار العددية لاختيار الوقت المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).

DVD 01/05 028/040 1:30:00 1/1

JPEG MP3

اضغط على الأزرار العددية.

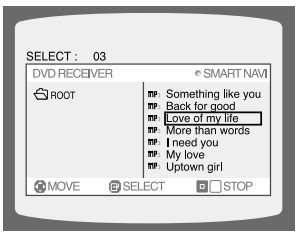

- سوف يتم تشغيل الملف المختار.
- لا يمكن لقرص MP3 أو JPEG الانتقال من شاشة معلومات القرص.
- عند تشغيل قرص MP3 أو JPEG، لا يمكنك استخدام زر ▼ ، ▲ لانتقال الدليل. لانتقال الدليل، اضغط على ■ (الإيقاف) وبعد ذلك اضغط على زر ▼ ، ▲ .

ملاحظة

- يمكنك الضغط على زر ⏮ ⏭ الموجود على جهاز التحكم عن بعد للانتقال الى العنوان، الفصل، أو المسار المطلوب مباشرة.
- اعتمادا على القرص، لا تستطيع الانتقال الى العنوان أو الوقت المختار.

استخدام قائمة القرص

يمكنك استخدام قوائم لغة الأوديو، لغة العنوان الفرعي، profile (بروفيل)، الخ. محتويات قائمة DVD تختلف على حسب قرص.

DVD

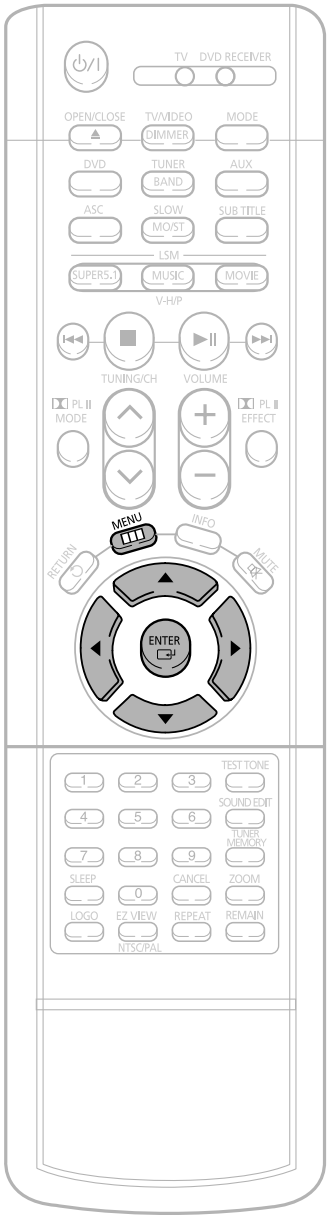

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

- عند تشغيل قرص مدمج مرئي (بإصدار ٢.٠)، يتحرك بين PBC ON و PBC OFF.

٢ اضغط على أزرار المؤشر▼، ▲ للانتقال الى "DISC MENU" (قائمة القرص) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- عندما تختار قائمة قرص غير مدعمة بواسطة القرص ، تظهر رسالة "Thin menu is not supported" (هذه القائمة غير مدعومة) على الشاشة.

٣ اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼، ▶ ، ◀ لاختيار المادة المطلوبة.

٤ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

ملاحظة

وظيفة PBC (تحكم التشغيل)

عند تشغيل القرص المدمج المرئي(٠بإصدار ٢.٠)، يمكنك اختيار مختلف المناظر ومشاهدتها على حسب شاشة القائمة.

PBC ON : القرص المدمج المرئي بإصدار ٢.٠ . يتم تشغيل القرص على حسب شاشة القائمة. قد لا تعمل بعض الوظائف. عندما لا تعمل بعض الوظائف، اختر "PBC OFF" لتشغيلها.

PBC OFF : القرص المدمج المرئي بإصدار ١.١ . يتم تشغيل القرص في نفس طريق مع القرص المدمج الصوتي.

استخدام قائمة العنوان

لأقراص DVD المحتوية على عناوين متعددة، يمكنك مشاهدة عنوان كل فيلم. اعتمادا على القرص، قد لا تعمل هذه الوظيفة أبدا أو قد تعمل بصورة مختلفة.

DVD

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▼ ، ▲ للانتقال الى "Title Menu" (قائمة العنوان).

٣ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• تظهر قائمة العنوان.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط اللغة

تم ضبط لغة OSD (العرض على الشاشة) على اللغة الانجليزية من المصنع.

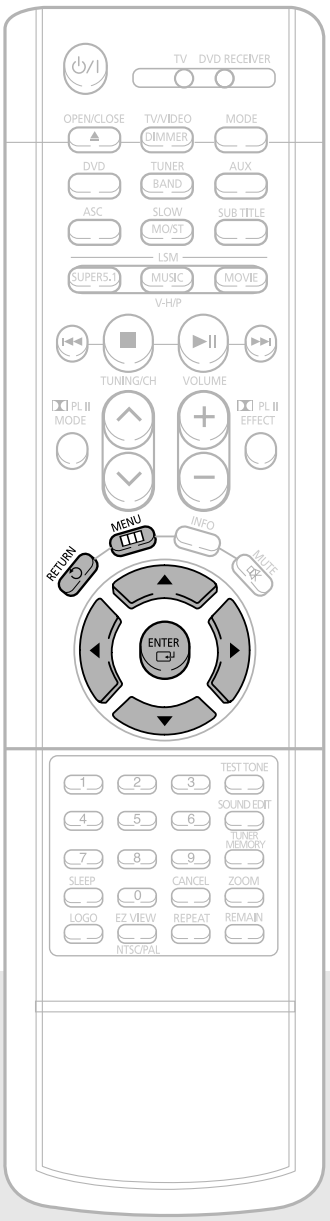

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

٣ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲ لاختيار المادة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٥ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲ لاختيار اللغة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• عند إكمال الإعداد، اذا تم ضبط اللغة على اللغة الانجليزية، سوف يظهر OSD (العرض على الشاشة) باللغة الانجليزية.

اختيار لغة OSD
(العرض على الشاشة)

اختيار لغة الأوديو
(المسجلة على القرص)

اختيار لغة العنوان الفرعي
(المسجلة على القرص)

اختيار لغة قائمة القرص
(المسجلة على القرص)

* اذا لم يتم تسجيل اللغة التي تختارها على القرص، لن تتغير لغة القائمة حتى لو ضبطتها على اللغة المطلوبة.

ضبط نوع شاشة التلفزيون

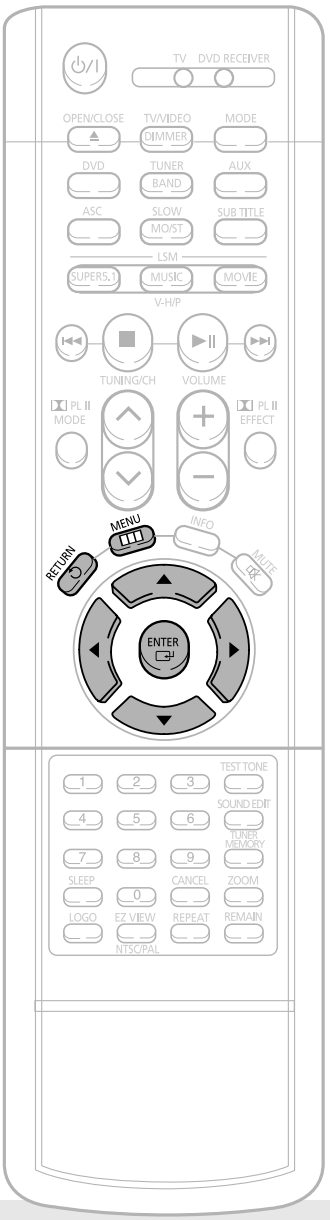

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر ▲ لانتقال الى "TV DISPLAY" (عرض التلفزيون) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲ لاختيار المادة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• عند إكمال الإعداد، سوف تجد الشاشة السابقة.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط شاشة التلفزيون (نسبة الشاشة)

نسبة حجم الشاشة الأفقية الى العمودية للتلفزيون التقليدي هي ٤:٣، أما بالنسبة لشاشة تلفزيون عريضة وشديد الوضوح فهي ١٦:٩ . هذه النسبة تسمى بنسبة الجانب. عند تشغيل أقراص DVD المسجلة بحجم الشاشة المختلف، يجب أن تضبط نسبة الجانب لتثبيتها على التلفزيون أو الشاشة الخاصة بك.

★ بالنسبة للتلفزيون القياسي، اختر "4:3LB" أو "4:3PS" على حسب التفضيل الشخصي. اختر "١٦:٩" اذا ملكت التلفزيون ذو شاشة عريضة.

WIDE : اخترها لمشاهدة صورة ١٦:٩ في وضع الشاشة الكاملة على تلفزيون الشاشة العريضة.

• يمكنك الاستمتاع بنسبة الشاشة العريضة.

4:3 LB (4:3 Letterbox) : اخترها لتشغيل صورة ١٦:٩ في وضع صندوق البريد على التلفزيون التقليدي.

• سوف تظهر أعمدة سوداء على الجزء العلوي والجزء الأسفل للشاشة.

4:3PS (4:3 Pan&Scan) : اخترها لتشغيل صورة ١٦:٩ في وضع Pan&Scan على التلفزيون التقليدي.

• يمكنك مشاهدة الجزء المركزي للشاشة فقط (مع إزالة الجانبين لصورة ١٦:٩).

ملاحظة

• اذا كان DVD في نسبة ٤:٣، لا يمكنك مشاهدته في الشاشة العريضة.

• لأن أقراص DVD مسجلة في تصميمات صورة مختلفة، سوف تظهر باختلاف على حسب البرنامج، نوع التلفزيون، وضبط نسبة شاشة التلفزيون.

ضبط التحكم الأبوي (مستوى التقدير)

استخدم هذه الوظيفة لمنع تشغيل أقراص DVD للمراهقين والأقراص العنيفة التي لا تريد أن يشاهدها الأطفال.

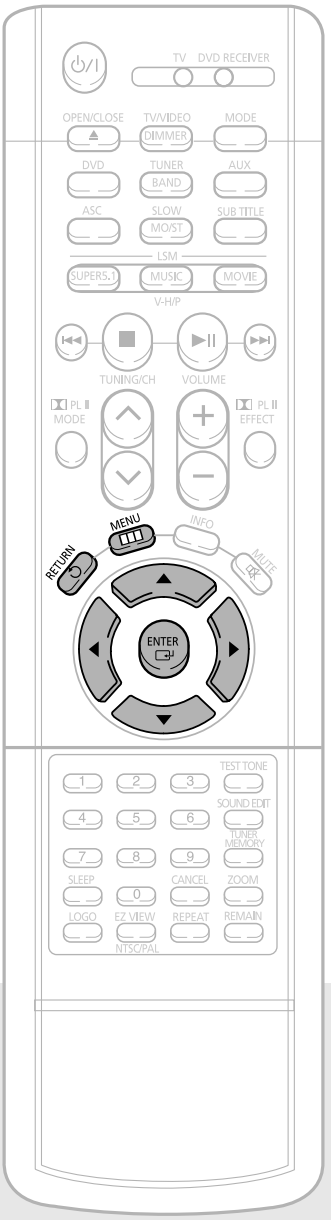

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "PARENTAL" (الأبوي) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲ لاختيار مستوى التقدير المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- اذا اخترت مستوى ٦، لا يمكنك مشاهدة أقراص DVD في مستوى ٧ أو أكبر.
- كلما كان المستوى أعلى، كلما اقترب محتوي DVD أقرب من أفلام العنف أو مادة المراهقين.

٥ أدخل كلمة المرور وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- تم ضبط كلمة المرور على "٧٨٩٠" ضبط المصنع.
- عند إكمال الإعداد، سوف تجد الشاشة السابقة.

ملاحظة

- تعمل هذه الوظيفة إذا احتوي قرص DVD على معلومات حول مستوى التقدير.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط كلمة المرور

يمكنك ضبط كلمة المرور للضبط الأبوي (مستوى التقدير).

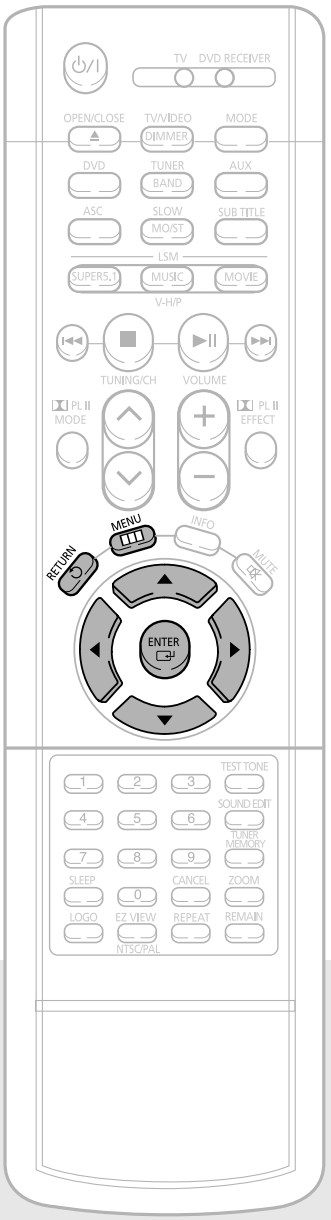

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▲ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "PASSWORD" (كلمة المرور) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٥ أدخل كلمة المرور وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- أدخل كلمة المرور القديمة وكلمة المرور الجديدة، وأدخل كلمة المرور الجديدة مرة ثانية للتأكيد.
- تم إكمال الضبط.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط ورق الجدران VCD DVD JPEG

أثناء مشاهدة قرص DVD، CD، أو JPEG CD، يمكنك ضبط الصورة التي تريدها كورق الجدران.

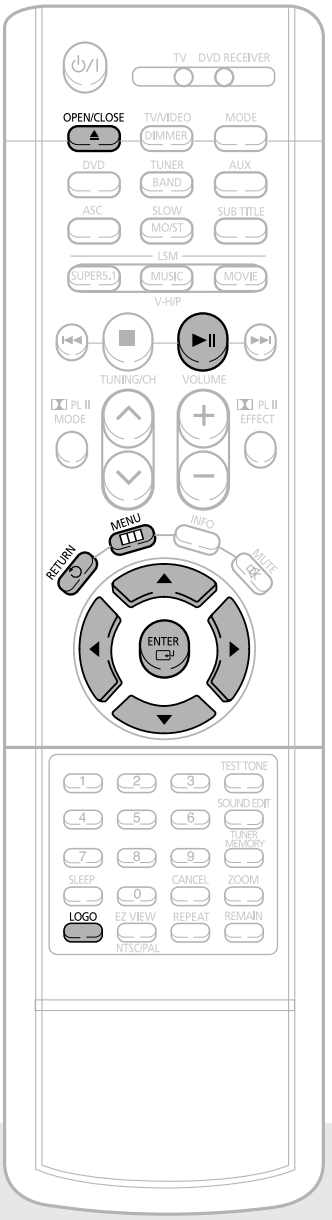

١ أثناء التشغيل، اضغط على زر **PLAY/PAUSE** (التشغيل/التوقف المؤقت) عند ظهور الصورة التي تعجبك.

٢ اضغط على زر **LOGO** (الرمز).

• سوف يتم عرض "LOGO COPYING" (نسخ الرمز) على شاشة التلفزيون وتتبعه كلمة "LOGO COPIED" (تم نسخ الرمز).

٦ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "USER" (المستخدم) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٧ اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

اختر هذه الوظيفة لضبط صورة رمز سامسونج كورق جدران خاص بك.

اختر هذه الوظيفة لضبط الصورة المطلوبة كورق جدران خاصة بك.

٣ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٤ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٥ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "LOGO" (الرمز) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٨ اضغط على زر **OPEN/CLOSE** (الفتح/الإغلاق) لفتح صينية القرص وإغلاقها.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

لتغيير ورق الجدران

VCD DVD JPEG

١ أثناء التشغيل، اضغط على زر **PLAY/PAUSE** (التشغيل/التقوف المؤقت) عندما تشاهد صورة تعجبك.

٢ اضغط على زر **LOGO** (الرمز).

- يتم عرض "LOGO COPYING" (نسخ الرمز) على شاشة التلفزيون وتتبع كلمة "LOGO COPIED" (تم نسخ الرمز).

٣ اضغط على زر **OPEN/CLOSE** (الفتح/الإغلاق) لفتح صينية القرص وإغلاقها.

- يتم تغيير ورق الجدران.

ضبط وضع مكبر الصوت

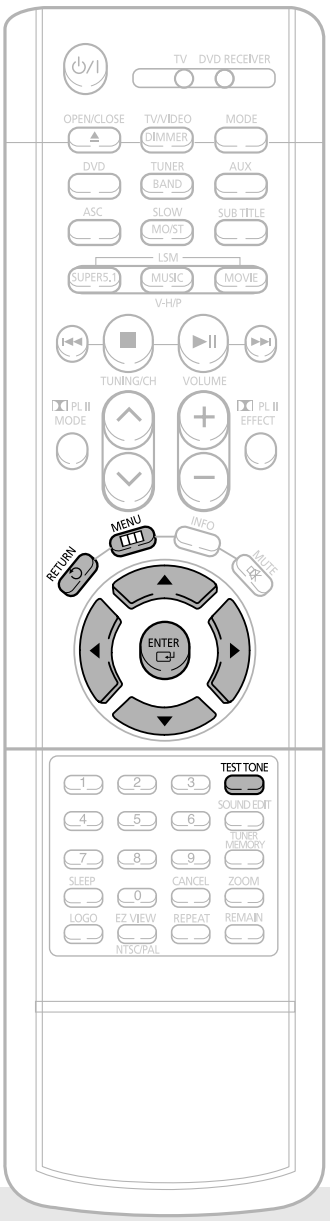

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Audio" وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ في إعداد مكبر الصوت، اضغط على زر **ENTER** (الدخول) مرة ثانية.

٤ اضغط على أزرار المؤشر▼، ▲، ◄، ► للانتقال الى مكبر الصوت المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- لمكبر الصوت المركزي، مكبر الصوت الخلفي اليسار ومكبر الصوت الخلفي اليمين، كلما تضغط على هذا الزر، يتغير الوضع بالتعاقب كما يلي : SMALL (صغير) ← NONE (لا شيء).
- لمبكر الصوت الأمامي اليسار ومكبر الصوت الأمامي اليمين، يتم ضبط الوضع على SMALL (صغير).

SMALL (صغير) : اخترها عند استخدام مكبرات الصوت.
NONE (لا شيء) : اخترها عند عدم تركيب مكبرات الصوت.

ملاحظة

- مع PL II (Dolby ProLogic II)، قد يختلف وقت التأجيل لكل وضع.
- مع AC-3 وDTS، يضبط وقت التأجيل بين 00 و15mSEC.
- اعتمادا على PRO LOGIC و STEREO، قد يختلف وضع مكبر الصوت.

ضبط نبرة الاختبار

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Audio" (الأوديو) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "TEST TONE" (نبرة الاختبار) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• نبرة الاختبارسوف تتغير L ← C ← R ← RS ← LS ← SW بهذا الترتيب. عندما تضغط على هذا الزر مرة ثانية في هذا الوقت، سوف تتوقف نبرة الاختبار.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

الإعداد

عند الاختبار يدويا باستخدام زر **TEST TONE** (نبرة الاختبار)

اضغط على زر **TEST TONE** (نبرة الاختبار).

- سوف تظهر نبرة الاختبار كما يلي :
  عند تشغيل القرص المدمج المرئي أو القرص المدمج، سوف تعمل في وضع الإيقاف فقط.
- استخدم هذه الوظيفة للتأكد من أن كل مكبر صوت تم توصيله بصورة صحيحة ولا توجد أية مشكلة.

لإنهاء نبرة الاختبار، اضغط على زر **TEST TONE** (نبرة الاختبار).

L : مكبر الصوت الأمامي (اليسار) C : مكبر الصوت المركزي SW : مكبر الصوت الإضافي
R : مكبر الصوت الأمامي (اليمين) LS : مكبر الصوت الخلفي (اليسار) RS : مكبر الصوت الخلفي (اليمين)

وضع المنطقي الحرفي المتعدد القناة

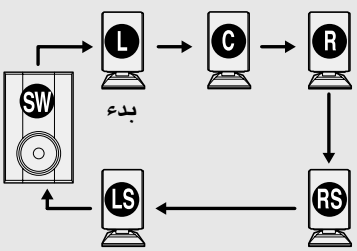

ضبط وقت التأجيل

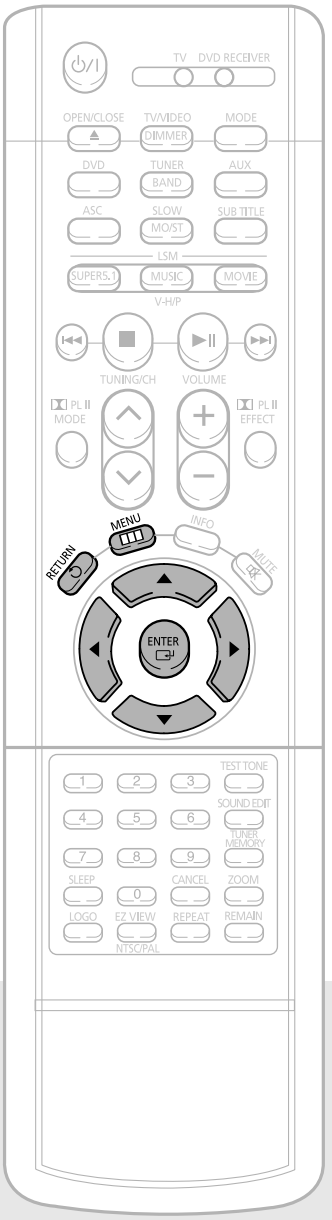

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Audio" (الأوديو) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

ضبط وقت التأجيل لمكبر الصوت

عند تشغيل الصوت المحيط لقناة ٥.١، يمكن لك الاستمتاع بصوت أفضل إذا كانت المسافة بينك وبين كل مكبر صوت متساوية. لأن وقت وصول الصوت الى منطقة الاستماع يختلف طبقا لمكان مكبرات الصوت، يمكنك ضبط هذا الاختلاف عن طريق إضافة تأثير التأجيل في الصوت لمكبر الصوت المركزي ومكبرات الصوت المحيط.

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "DELAY TIME" (وقت التأجيل) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على أزرار المؤشر▼، ▲، ◄، ► للانتقال الى مكبر الصوت المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٥ اضغط على زر المؤشر ◄، ► لضبط وقت التأجيل.

• يمكنك ضبط وقت التأجيل لمكبر الصوت المركزي بين 00 و 05mSEC ومكبر الصوت الخلفي اليسار ومكبر الصوت الخلفي اليمين بين 00 و15mSEC.

• ضبط مكبر الصوت المركزي

اذا كانت مسافة Dc متساوية أو أطول من مسافة Df في الشكل، اضبط الوضع على ٠ (صفر) مس. وإلا، قم بتغيير الضبط طبقا للقائمة.

مسافة بين Df وDc	وقت التأجيل
٥٠	٣.١ مس
١٠٠	٦.٢ مس
١٥٠	٩.٣ مس
٢٠٠	٣.٥ مس

• ضبط مكبرات الصوت الخلفية (المحيطة)

اذا كانت مسافة Df متساوية مع مسافة Ds في الشكل، اضبط الوضع على ٠ (صفر) مس. وإلا، قم بتغيير الضبط طبقا للقائمة.

مسافة بين Ds وDc	وقت التأجيل
٢٠٠	٣.٥ مس
٤٠٠	٦.١٠ مس
٦٠٠	٩.١٥ مس

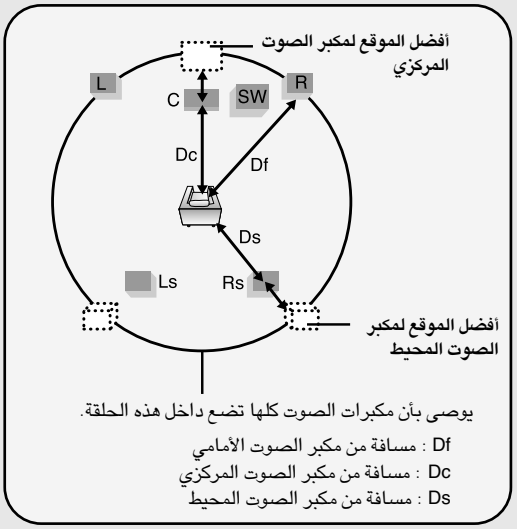

يوصى بأن مكبرات الصوت كلها تضع داخل هذه الحلقة.

Df : مسافة من مكبر الصوت الأمامي
Dc : مسافة من مكبر الصوت المركزي
Ds : مسافة من مكبر الصوت المحيط

ضبط نوعية الصوت

يمكنك ضبط التوازن والمستوى لكل مكبر صوت.

طريقة ١ عند ضبط نوعية الصوت باستخدام شاشة الإعداد

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Audio" (الأوديو) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "SOUND EDIT" (تحرير الصوت) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على أزرار المؤشر▼، ▲، ◄، ► لاختيار الى المادة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

طريقة ٢ عند ضبط نوعية الصوت باستخدام زر SOUND EDIT (تحرير الصوت) يدويا

ضبط توازن مكبر الصوت الأمامي

١ اضغط على زر **SOUND EDIT** (تحرير الصوت) وبعد ذلك اضغط على مؤشر ▶ ، ◀ .

ضبط توازن مكبر الصوت الخلفي

٢ اضغط على زر **SOUND EDIT** (تحرير الصوت) وبعد ذلك اضغط على مؤشر ▶ ، ◀ .

ضبط مستوى مكبر الصوت المركزي

٣ اضغط على زر **SOUND EDIT** (تحرير الصوت) وبعد ذلك اضغط على مؤشر ▶ ، ◀ .

ضبط مستوى مكبر الصوت الخلفي

٤ اضغط على زر **SOUND EDIT** (تحرير الصوت) وبعد ذلك اضغط على مؤشر ▶ ، ◀ .

ضبط مستوى الصوت الإضافي

٥ اضغط على زر **SOUND EDIT** (تحرير الصوت) وبعد ذلك اضغط على مؤشر ▶ ، ◀ .

الإعداد

ملاحظة

ضبط توازن مكبر الصوت الأمامي/الخلفي

- يمكنك اختيار بين ٠٠ و-٠٦ والإيقاف.
- ينخفض مستوى الصوت عندما تتحرك بالقرب من -٦.

ضبط مستوى مكبر الصوت المركزي/الخلفي/الإضافي

- يمكن ضبط مستوى الصوت في خطوات من 6dB+ الى 6dB-.
- يزيد مستوى الصوت عندما تقترب من 6dB+ وينخفض عندما تبتعد من 6dB-.

ضبط DRC (ضغط النطاق الديناميكي)

يمكنك استخدام هذه الوظيفة للاستمتاع بصوت دولبي رقمي عند مشاهدة فيلم في مستوى صوت منخفض في الليل.

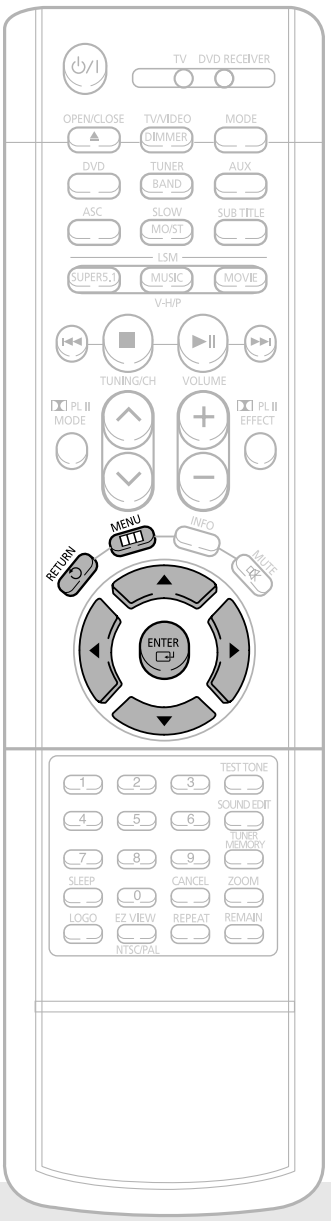

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Audio" (الأوديو) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "DRC" (ضغط النطاق الديناميكي) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على زر المؤشر ▼ ، ▲ لضبط "DRC" (ضغط النطاق الديناميكي).

- عندما تمسك زر المؤشر ▲ لمدة أطول، يكبر التأثير، وعندما تمسك زر المؤشر ▼ لمدة أقصر، يقل التأثير.
- عند إكمال الإعداد، سوف تجد الشاشة السابقة.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

إعداد فحص الصوت الآلي

* هذه الوظيفة متوفرة عند تشغيل DVD/CD فقط.

فحص الصوت الآلي

بواسطة ضبط وظيفة فحص الصوت الآلي مرة واحدة فقط عند وضع الوحدة أو تركيبها ،يمكنك ضبط الوحدة لتعرّف أوتوماتيكيا المسافات بين مكبرات الصوت والمستويات بين القنوات وخواص الترددات من أجل جعل نطاق الصوت لقناة ٥.١ الذي يناسب بيئة الاستماع للمستمعين.

* الصورة التالية بغرض توضيحي فقط وقد تختلف عن صورة البضاعة الحقيقية.

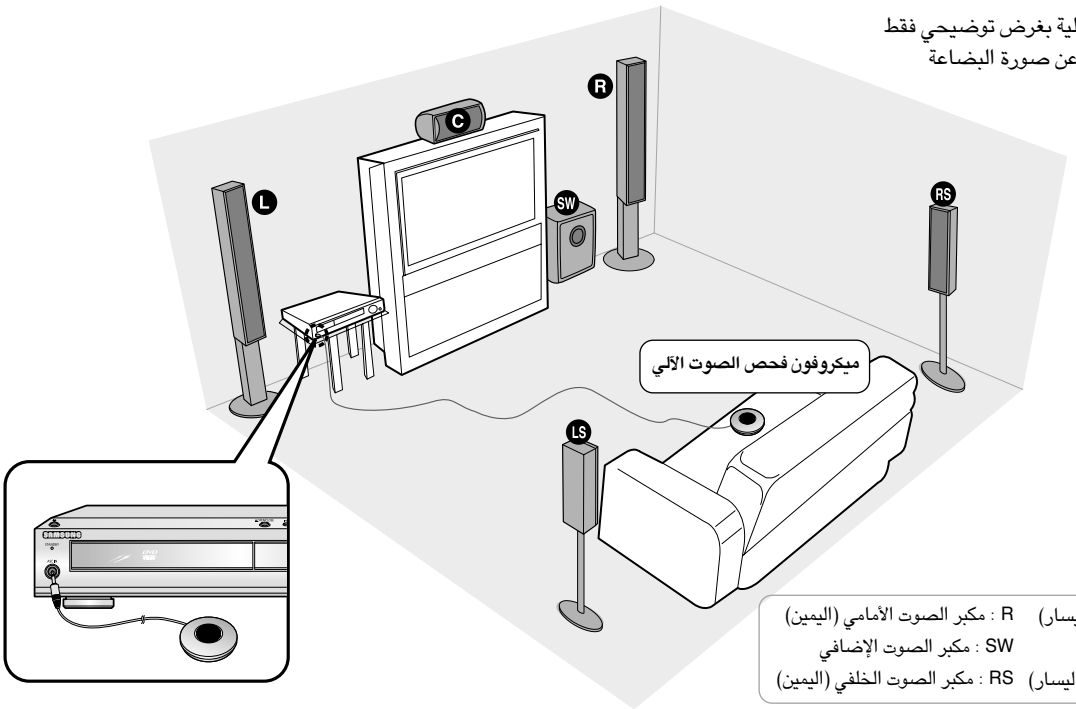

L : مكبر الصوت الأمامي (اليسار) R : مكبر الصوت الأمامي (اليمين)
C : مكبر الصوت المركزي SW : مكبر الصوت الإضافي
LS : مكبر الصوت الخلفي (اليسار) RS : مكبر الصوت الخلفي (اليمين)

ملاحظة

- اذا اشتريت الوحدة لأول مرة أو تقوم بتبيئتها، سوف تظهر رسالة "PLEASE SET ASC FUNCTION FIRST" (الرجاء القيام بإعداد وظيفة فحص الصوت الآلي أولا) عند الضغط على زر Auto Sound Calibration (فحص الصوت الآلي) دون توصيل ميكروفون فحص الصوت الآلي.
- لأن مستوى الصوت للنغمة ثابت عند إعداد فحص الصوت الآلي، لا تستطيع ضبط المستوى باستخدام أزرار مستوى الصوت.
- اذا كان ميكروفون الصوت الآلي مفصولا عند إعداد فحص الصوت الآلي، سوف يتم إلغاء الإعداد.

لتشغيل أو إيقاف رمز الصوت

عندما تشغّل الطاقة الكهربائية، تظهر الوحدة رمز الصوت بعد قراءة القرص من أجل الإشعار بأن الوحدة في حالة مناسبة للتشغيل.

١ اضغط وامسك زر **ASC** (فحص الصوت الآلي).
- يتم عرض "S.LOGO ON" (تشغيل رمز الصوت) و"S.LOGO OFF" (إيقاف رمز الصوت) على شاشة العرض.

٢ اضغط على زر **ASC** (فحص الصوت الآلي) بالإيجاز.
- كلما تضغط على هذا الزر، يتحول الخيار بين S.LOGO ON و S.LOGO OFF.
- اذا اخترت "S.LOGO ON"، سوف يتم ظهور رمز الصوت عند إكمال قراءة القرص بعد تشغيل الطاقة الكهربائية. اذا اخترت "S.LOGO OFF" لا يتم ظهور رمز الصوت.

لتأكيد فحص الصوت الآلي

١ اضغط وامسك زر **ASC** (فحص الصوت الآلي) مرتين.
- يتم عرض "ASC CHECK" (افحص ASC) على شاشة العرض.

٢ اضغط على زر **ASC** (فحص الصوت الآلي) بالإيجاز.
- سوف يتم عرض قيم المسافة والمستوى الخاصة بكل قناة على شاشة العرض.

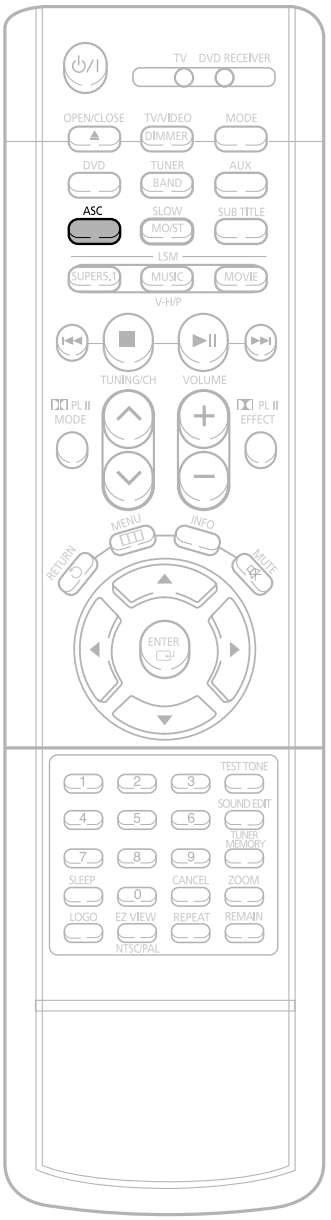

١ صل ميكروفون فحص الصوت الآلي الى مقبس دخل فحص الصوت الآلي.

٢ ضع ميكروفون فحص الصوت الآلي في مكان المستمع.

٣ اضبط مقبض مستوى الصوت الموجود على الوحدة الرئيسية كما يلي :

- اذا كانت المسافة بين المستمع ومكبر الصوت فوق ٥ أمتار : اضبط مستوى الصوت للوحدة الرئيسية على فوق ٢٥.
- اذا كانت المسافة بين المستمع ومكبر الصوت بين ٣ الى ٥ أمتار : اضبط مستوى الصوت للوحدة الرئيسية على ٢٥.
- اذا كانت المسافة بين المستمع ومكبر الصوت تحت ٣ أمتار : اضبط مستوى الصوت للوحدة الرئيسية على ١٥.

٤ اضغط على زر ASC (فحص الصوت الآلي).

- سوف يتم إخراج النغمة مرتين بالترتيب المعين (L ← C ← R ← RS ← LS ← SW)، ويتم إعداد نطاق الصوت لقناة ٥.١ بصورة مناسبة أوتوماتيكيا.
- يستغرق إعداد توقيم الصوت الآلي حولي دقيقتين لإكمال العملية.

تخرج النغمة.

تعرض النتيجة لكل مكبر صوت.

سوف يتم إخراج صوت الجرس وتمكل عملية الإعداد.

٥ عند ظهور رسالة "REMOVE MIC" (أزل الميكروفون) على شاشة العرض، افصل ميكروفون فحص الصوت الآلي.

لإلغاء إعداد فحص الصوت الآلي، اضغط على زر ASC (فحص الصوت الآلي).

- يتوقف إخراج النغمة، ويتم عرض رسالة "CANCEL ASC" (ألغ فحص الصوت الآلي) على شاشة العرض وتتابع رسالة "REMOVE MIC" (أزل الميكروفون)، وسوف يتم إلغاء الإعداد.

للاستماع في وضع فحص الصوت الآلي، اضغط على زر ASC (فحص الصوت الآلي) بالإيجاز.

(اذا ضبطت فحص الصوت الآلي بالترتيب من ١ الى ٤ كما يوضح في أعلاه لأول مرة)

- يتحول الخيار بين ASC ON (تشغيل فحص الصوت الآلي) و ASC OFF (إيقاف فحص الصوت الآلي) على شاشة العرض.
- اذا اخترت "ASC ON" (تشغيل فحص الصوت الآلي)، يمكنك الاستماع في وضع فحص الصوت الآلي.

اذا اخترت "ASC OFF" (إيقاف فحص الصوت الآلي)، يمكنك الاستماع في ضبط الوضع في ضبط الصوت على شاشة الإعداد.

وضع الصوت المحيط الحي

وظيفة ٥.١ الفائق

يمكنك إنتاج مصدر صوت قناة – ٢، مثل القرص المدمج المرئي، القرص المدمج، ومحطة الراديو، في الصوت المحيط لقناة – ٥.١.

اضغط على زر SUPER 5.1.

- كلما تضغط على هذا الزر، يتحول الخيار بين SUPER 5.1 و SUPER OFF.
- اختر "SUPER 5.1" من أجل تشغيل صوت قناة – ٢ في قناة ٥.١.

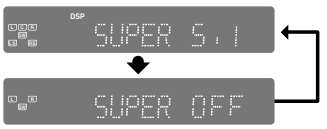

وظيفة وضع الصوت المحيط الحي

اذا اخترت Music Sound Field (نطاق صوت الموسيقى) عند الاستماع الى مصدر صوت قناة – ٢، سوف يتم إنتاج الصوت المحيط لقناة ٥.١، ولذلك يمكنك الاستمتاع بالصوت الديناميكي كأنك في المكان الخاص به.

اضغط على زر MUSIC (الموسيقى).

- كلما تضغط على هذا الزر، يتحول الخيار كما يلي :

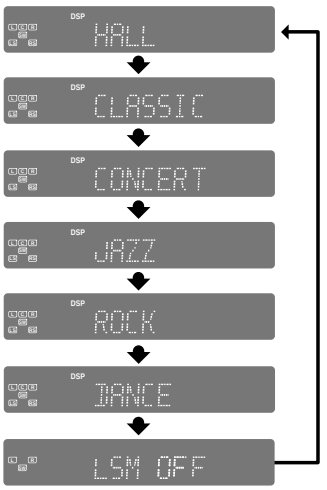

وظيفة نطاق صوت الفيلم

تختار واحدا من ٣ أوضاع مختلفة لنطاق صوت الفيلم.

اضغط على زر MOVIE (الفيلم).

- كلما تضغط على هذا الزر، يتحول الخيار كما يلي. :

ملاحظة

- عندما تدخل قرص DVD مسجل بتصميم قناة – ٢ أو تصميم القنوات المتعددة وتضغط على زر SUPER 5.1، يتم عرض رسالة "THIS FUNCTION APPLIES ONLY 2CH SOURCE" (هذه الوظيفة تعمل في مصدر قناة ٢ فقط) على شاشة العرض ولن تعمل تلك الوظيفة.

وظيفة سماعة الرأس الفعلية

استخدم سماعات الرأس (غير مزودة) للاكتفاء بالاستماع الشخصي.
يمكنك الاستمتاع بتأثيرات الصوت الديناميكي المتشابهة مع الصوت المحيط لقناة ٥.١ باستخدام سماعة رأس الستيريو العادية.

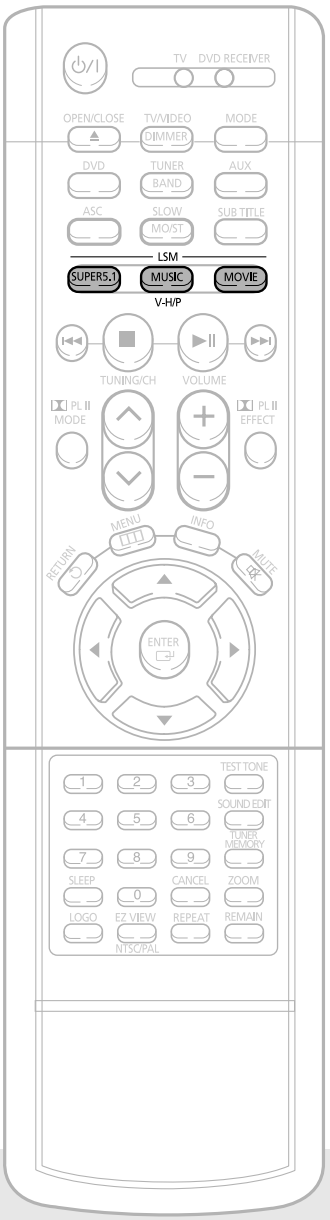

١ صل سماعة الرأس الى مقبس سماعة الرأس. (غير مزودة)

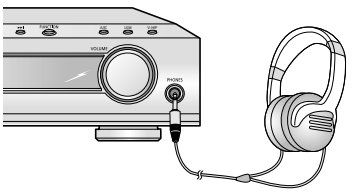

٢ اضغط على زر **V-H/P**.

• كلما تضغط على هذا الزر، يتحول الخيار بين VIRTUAL ON و VIRTUAL OFF.

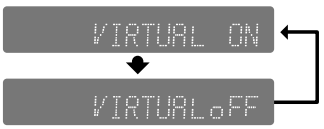

ملاحظة

• لا تسمع بمستوى الصوت العالي بإفراط عند استخدام سماعة الرأس.
الاستماع الطويل الوقت بمستوى الصوت العالي قد يسبب ضرر السمع.

• VIRTUAL ON : اخترها للاستمتاع بالصوت المحيط لقناة ٥.١ الذي تشعر بفضله بأنك في ملعب كرة القاعدة (البايسبول) وصالة الموسيقى.
• VIRTUAL OFF : اخترها للاستماع الى صوت الستيريو العادي لقناة – ٢.

وضع Dolby Pro Logic II (دولبي المنطقي الاحترافي ٢)

يمكنك اختيار وضع دولبي المنطقي الاحترافي ٢ الصوتي.

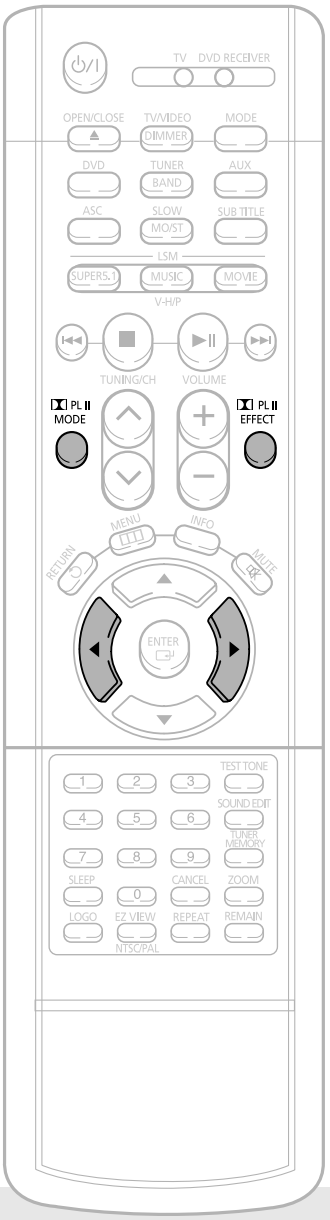

اضغط على زر **PL II MODE** .

- كلما تضغط على هذا الزر، يتغير الوضع كما يلي :

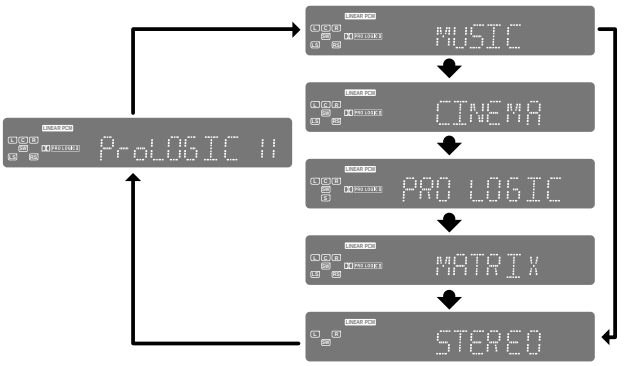

ملاحظة

- عند اختيار وضع Pro Logic II، قم بتوصيل الجهاز الخارجي الخاص بك الى مقابس AUDIO INPUT (اليسار واليمين) الموجودة على لوحة المشغّل. إذا وصلت واحدا من مقابس الداخل (اليسار أو اليمين)، لا يمكنك الاستماع إلى الصوت المحيط لقناة ٥.١ .

PRO LOGIC II

- **MUSIC** : عند الاستماع إلى الموسيقى، يمكنك التعرف على تأثيرات الصوت كأنك تستمع إلى موسيقي حية.
- **CINEMA** : تضيف حيوية إلى المدرج الصوتي للفيلم.
- **PRO LOGIC** : سوف تتعرف على تأثير متعدد لقناة حقيقية كأنك تستخدم مكبرات الصوت الخمس، أثناء استخدام مكبري الصوت الأمامي اليسار واليمين فقط.
- **MATRIX** : سوف تستمع الى الصوت المحيط لقناة ٥.١ .

STEREO : اختير هذا للاتسماع الى الصوت من مكبري الصوت الأمامي اليسار واليمين ومكبر الصوت الإضافي فقط.

تأثير Dolby Pro Logic II (دولبي المنطقي الاحترافي ٢)

تعمل هذه الوظيفة في وضع Dolby Pro Logic MUSIC فقط.

١ اضغط على زر **PL II MODE** لاختيار وضع "MUSIC" (الموسيقى).

٢ اضغط على زر **PL II EFFECT** وبعد ذلك اضغط على أزرار المؤشر ▶ ، ◀ لاختيار الوضع.

• يمكنك اختيار ٠ (صفر) أو ١.

٣ اضغط على زر **PL II EFFECT** وبعد ذلك اضغط على أزرار المؤشر ▶ ، ◀ لاختيار الوضع.

• يمكنك اختيار بين ٠ (صفر) الى ٧.

٤ اضغط على زر **PL II EFFECT** وبعد ذلك اضغط على أزرار المؤشر ▶ ، ◀ لاختيار الوضع.

• يمكنك اختيار بين ٠ (صفر) الى ٦.

ملاحظة

• عند تشغيل قرص DVD المشفر مع قناتين أو أكثر، سوف يتم اختيار الوضع المتعدد للقناة أوتوماتيكيا ولا يعمل زر PL II (Dolby Pro Logic II).

- **PANORAMA** : هذا الوضع يمتد صوت الستيريو الأمامية لاشتمال مكبرات الصوت المحيط لتأثير "دثار" المثير مع صوت الجدران الجانبي.
- **CENTER WIDTH** : يخرج الصوت الى مكبر الصوت المركزي. تخرج مكبرات الصوت الأمامية اليسري واليمنى صوت الشبح.
- **DIMENSION** : يضبط نطاق الصوت (DSP) من الأمام والخلف إضافيا.

الاستماع الى الراديو

يمكنك الاستماع الى الموجة المختارة (محطات بث FM، AM) باستخدام وظيفة المؤالفة الأوتوماتيكية أو المؤالفة اليدوية.

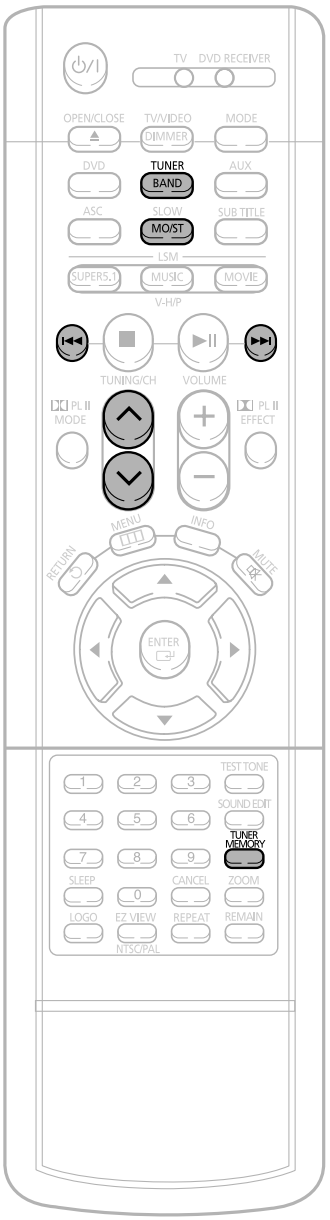

جهاز التحكم عن بعد

١ اضغط على زر **TUNER/BAND** (المؤالف/الموجة).

- يتحول الخيار بين "FM" و"AM" كلما تضغط على زر **TUNER (BAND)** (المؤالف (الموجة)).

٢ اختر محطة البث.

المؤالفة الأوتوماتيكية ١ عندما تضغط على زر ⏮ ⏭ ، يتم اختيار محطة البث المسبق الضبط.

المؤالفة الأوتوماتيكية ٢ اضغط وامسك زر TUNING/CH لكشف محطات البث الفعلي أوتوماتيكيا.

المؤالفة اليدوية اضغط على زر TUNING/CH بإيجاز لزيادة أو خفض الترددات إضافيا.

الوحدة الرئيسية

١ اضغط على زر **Function** (الوظيفة) لاختيار الموجة المطلوبة (AM أو FM).

٢ اختر محطة البث.

المؤالفة الأوتوماتيكية ١ اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■) لاختيار وضع PRESET (الضبط المسبق). وبعد ذلك اضغط على زر ⏮ ⏭ لاختيار محطة مخزنة مسبقة الضبط.

المؤالفة الأوتوماتيكية ٢ اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■) لاختيار وضع MANUAL (اليدوي)، وبعد ذلك اضغط وامسك زر ⏮ ⏭ لكشف الموجة أوتوماتيكيا.

المؤالفة اليدوية اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■) لاختيار وضع MANUAL (اليدوي)، واضغط على زر ⏮ ⏭ لمؤالفة الترددات المرتفعة أو المنخفضة.

اضغط على زر **MO/ST** (الأحادي/الستيريو).
(هذه الوظيفة متوفرة عند الاستماع الى محطة FM فقط)

- يتحول الخيار بين "STEREO" و"MONO" كلما تضغط على زر MO/ST (الأحادي/الستيريو).
- في منطقة ضعف الاستقبال، اختر وضع MONO (الأحادي) للبث الواضح بدون التداخل.

المحطات المسبقة الضبط

يمكن لك تخزين المحطات حتى :

- ♦ ١٥ محطة FM
- ♦ ١٥ محطة AM

- FM ..... تعديل التردد
- AM(MW) ..... الموجة المتوسطة

مثلا : الضبط المسبق لـ FM 89.1 في الذاكرة

١ اضغط على زر **TUNER(BAND)** (المؤالف (الموجة)) واختر.

- كلما تضغط على هذا الزر، تتحول الموجة بين FM وAM. (AM ← FM).

٢ اضغط على TUNING/CH لاختيار "89.10".

- راجع خطوة ٢ في صفحة ٥٥ لموالفة المحطة أوتوماتيكيا أو يدويا.

٣ اضغط على زر **TUNER MEMORY** (ذاكرة المؤالف).

- تومض "PROGRAM" على شاشة العرض.

٤ اضغط على ⏮ ⏭ لاختيار الرقم المسبق الضبط.

- يمكنك اختيار بين ١ و١٥.

٥ اضغط على زر **TUNER MEMORY** (ذاكرة المؤالف).

- اضغط على زر TUNER MEMORY (ذاكرة المؤالف) قبل تلاشى "PROGRAM" على شاشة العرض.
- تتلاشى "PROGRAM" على شاشة العرض ويتم تخزين المحطة في الذاكرة.

٦ من أجل الضبط المسبق لمحطة أخرى، قم بتكرار خطوات ٢ الى ٥.

لمؤالفة المحطة المسبقة الضبط، اضغط على زر ⏮ ⏭ الموجود على جهاز التحكم عن بعد لاختيار القناة.

الوظائف المريحة

وظيفة مؤقت النوم

يمكنك ضبط الوقت الذي يتوقف مشغّل DVD بنفسه.

اضغط على زر **SLEEP** (النوم).

• سوف يتم عرض "SLEEP". كلما تضغط على هذا الزر يتغير الوقت المسبق الضبط كما يلي : 10 ← 20 ← 30 ← 60 ← 90 ← 120 ← 150 ← OFF (الإيقاف).

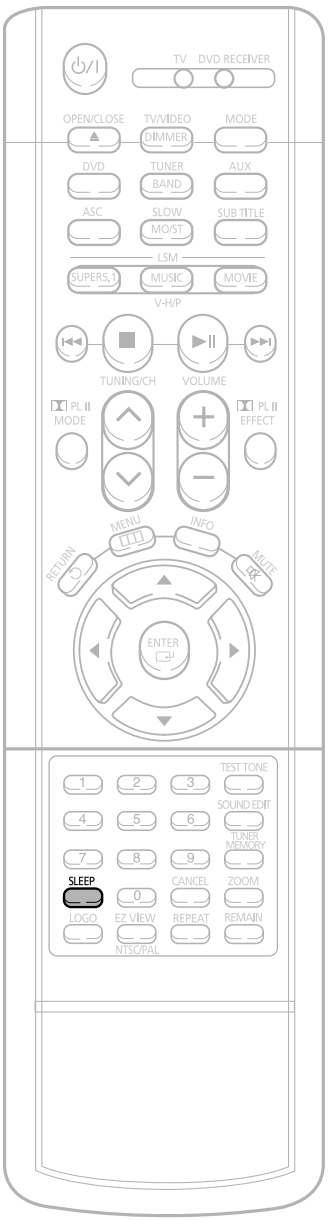

لتأكيد مؤقت النوم، اضغط على زر **SLEEP** (النوم).

• يتم عرض الوقت المتبقي لوقت النوم المختار.
• يغيّر الضغط على الزر مرة أخرى وقت النوم من الضبط الاخر.

لإلغاء مؤقت النوم، اضغط على زر **SLEEP** (النوم) حتى يتم عرض OFF (الإيقاف) على شاشة العرض.

ضبط سطوع شاشة العرض

يمكنك ضبط نصوع شاشة العرض على الوحدة الرئيسية دون مضايقتك لمشاهدة الفيلم.

اضغط على زر **DIMMER** (المعتام).

- كلما تضغط على هذا الزر، يتغير النصوع كما يلي : "SLIGHTLY DARK (غامض قليلا)، DARK (غامض)، DARK BRIGHT (غامض ساطع)".

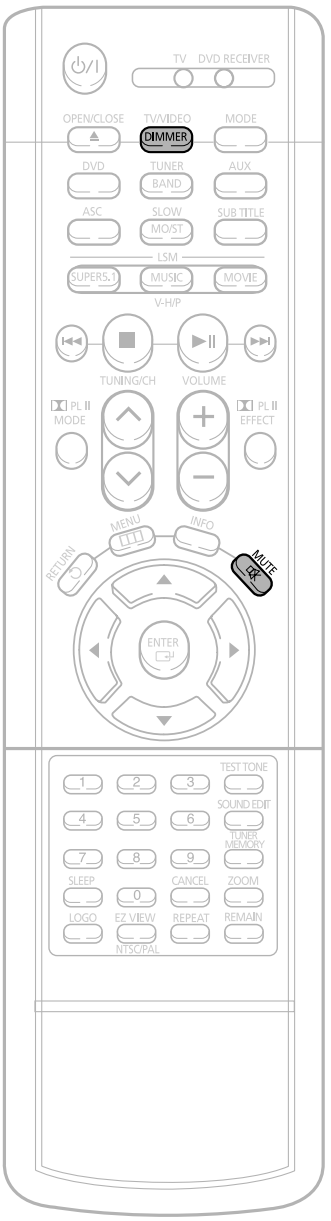

وظيفة كتم الصوت

هذه الوظيفة مفيدة للرد على جرس الباب أو الهاتف.

اضغط على زر **MUTE** (الكتم).

- يومض "MUTE" على شاشة العرض.
- لإعادة الصوت إلى الوضع الأصلي (في نفس مستوى الصوت قبل كتمه)، اضغط على زر **MUTE** (كتم الصوت) مرة ثانية أو زر **VOLUME** (مستوى الصوت).



تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد

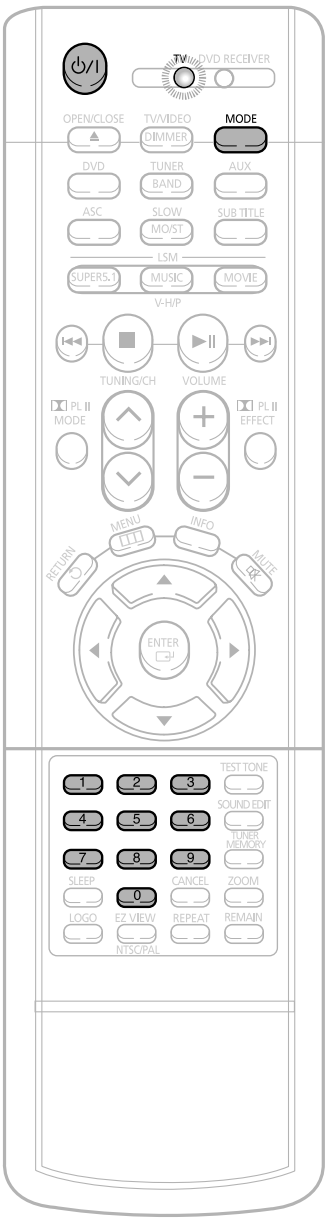

عند تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد

١ اضغط على زر **MODE** (الوضع) ليومض مؤشر التلفزيون الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

٢ اضغط على زر **POWER** (الطاقة الكهربائية) لتشغيل التلفزيون.

٣ وجه جهازالتحكم عن بعد نحو التلفزيون.

٤ أثناء مسك زر **POWER** (الطاقة الكهربائية)، أدخل الشفرة المناسبة للتلفزيون الخاص بك.

- اذا تطابقت شفرة الجهاز مع شفرة التلفزيون، سوف يتم إيقاف التلفزيون.
- اذا كان هناك أكثر من شفرة لتلفزيونك في القائمة، أدخل شفرة واحدة لتحديد الشفرة المناسبة.

مثلا : تلفزيون سامسونج

عند مسك زر **POWER** (الطاقة الكهربائية) الأزرار العددية لإدخال ٠٠، ٠١، ٠٢، ٠٣، ٠٤، و٠٥.

٥ وجه جهاز التحكم عن بعد نحو التلفزيون واضغط على زر **POWER** (الطاقة الكهربائية). اذا تم تشغيل أو إيقاف التلفزيون، فهذا يعني اكتمال عملية الضبط.

- يمكنك استخدام TV POWER (الطاقة الكهربائية للتلفزيون)، VOLUME (مستوى الصوت)، CHANNEL (القناة)، والأزرار العددية (٠ ~ ٩).

ملاحظة

- قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد في بعض علامات التلفزيون. أيضا لا يمكن القيام ببعض العمليات حسب علامات التلفزيون.
- إذا لم تضبط جهاز التحكم عن بعد مع شفرة تلفزيونك، سوف يعمل جهاز التحكم عن بعد على تلفزيون سامسونج افتراضيا.

قائمة شفرة علامة التلفزيون

رقم	علامة	شفرة	رقم	علامة	شفرة
١	SAMSUNG	00(Initial Value), 01, 02, 03, 04, 05, 73	٣٠	BRANDT	41
٢	ANAM	06~11, 59	٣١	FERGUSON	41
٣	DAEWOO	12~18, 20, 21	٣٢	PIONEER	41, 48, 74
٤	LG	05, 20, 21, 22, 53	٣٣	TELEAVA	41
٥	HITACHI	23, 40, 41, 49	٣٤	FINLUX	05, 42, 47
٦	JVC	24, 55	٣٥	FISHER	31
٧	SHARP	27, 33, 34, 35, 54	٣٦	AKAI	31
٨	SONY	27, 36	٣٧	YOKO	05
٩	TOSHIBA	27, 37, 42, 43, 44, 46	٣٨	PHONOLA	05, 45, 47
١٠	SANYO	27, 30, 31, 32	٣٩	RADIOLA	05, 45
١١	MITSUBISHI	05, 27, 28	٤٠	SCHNEIDER	05
١٢	MATSUSHITA	09, 26	٤١	NEWSAN	58
١٣	TELEFUNKEN	41, 49, 51, 57	٤٢	CONTINENTAL EDISON	49
١٤	RCA	29, 61	٤٣	SALORA	48
١٥	PANASONIC	07, 09, 26, 48, 49, 50	٤٤	SELECO	48
١٦	SABA	40, 41, 47, 48, 49	٤٥	NOKIA	48
١٧	PHILIPS	05, 45, 47, 64, 65, 66, 67, 68, 69	٤٦	REX	48
١٨	GRUNDIG	39, 42, 46, 70, 71, 72	٤٧	MIVAR	46
١٩	ZENITH	38	٤٨	IMPERIAL	46
٢٠	MIVAL	52	٤٩	CGE	46
٢١	NOBLEX	56	٥٠	BANG & OLUFSEN	47
٢٢	EMERSON	19	٥١	BRIONVEGA	47
٢٣	MAGNAVOX	25	٥٢	FORMENTI	47
٢٤	LOEWE	05, 60	٥٣	METZ	47
٢٥	THOMSON	40, 41, 49, 62, 63	٥٤	WEGA	47
٢٦	NORDMENDE	40, 41, 49	٥٥	RADIOMARELLI	47
٢٧	LOEWE OPTA	36, 47, 05	٥٦	SINGER	47
٢٨	BLAUPUNKT	39	٥٧	SINUDYNE	47
٢٩	SIEMENS	39			

قبل طلب الخدمة

راجع القائمة أدناه عندما لا يعمل الجهاز بشكل صحيح. اذا لم تجد حلا للمشكلة التي تواجهها في القائمة أدناه أو اذا كانت التعليمات أدناه غير مفيدة، أوقف الوحدة، افصلها عن مصدر الطاقة الكهربائية، واتصل بأقرب وكيل معتمد أو مركز خدمة لسامسونج الكترونيكس.

العرض	الفحص/الإصلاح
صينية القرص لا تفتح.	• هل تم توصيل سلك الطاقة الكهربائية الى المخرج بإحكام؟ • أوقف الطاقة الكهربائية وبعد ذلك شغّلها مرة ثانية.
التشغيل لا يعمل.	• افحص رقم المنطقة لقرص DVD. أقراص DVD التي اشتريتها من الخارج ربما غير قابلة للتشغيل. • لا يمكن تشغيل أقراص CD-ROM و DVD-ROM في مشغّل DVD. • تأكد من أن مستوى التقدير صحيح.
لا يبدأ التشيغل فورا عند الضغط على زر PLAY/PAUSE.	• هل استخدمت قرصا مشوها أو به خدوش على سطحه؟ • امسح القرص للتنظيف.
الصوت لا يخرج.	• لا يوجد صوت أثناء التشغيل السريع، التشغيل البطيء، وتشغيل الحركة البطيئة. • هل تم توصيل مكبرات الصوت بصورة صحيحة؟ هل تم تركيب مكبر الصوت بصورة صحيحة؟ • هل بالقرص ضرر كبير؟
يخرج الصوت من بعض مبكرات الصوت فقط، ليس كل مكبرات الصوت الستة.	• عند الاستماع إلى قرص مدمج أو راديو، يخرج الصوت من مكبرات الصوت الأمامية (اليسار/اليمين) فقط. اختر "PRO LOGIC II" بالضغط على زر PLII (II Pro Logic Dolby) على جهاز التحكم عن بعد من أجل استخدام كل مكبرات الصوت الستة. • تأكد من أن قرص DVD متوافق مع قناة ٥.١ . • اذا ضبطت مكبر الصوت المركزي، مكبري الصوت الخلفي اليسار واليمين على NONE (لا شيء) في وضع مكبر الصوت في إعداد الأوديو في شاشة الإعداد، لا يخرج الصوت من مكبر الصوت المركزي ومكبري الصوت الأمامي اليسار واليمين. اضبط مكبر الصوت المركزي، مكبري الصوت الخلفي اليسار واليمين على SMALL (صغير).
لا تظهر الصورة، لا يخرج الصوت، أو يتأخر فتح صينية القرص بعد ٢ إلى ٥ ثوان .	• هل تم نقل مشغّل DVD فجأة من مكان بارد إلى مكان دافئ؟ عند تكثف الرطوبة داخل المشغّل، قم بإخراج القرص واترك الجهاز ساعة أو ساعتين مع تشغيل الطاقة الكهربائية. (يمكنك استخدام المشغّل مرة ثانية بعد خلوه من تكثف الرطوبة.)
لا يخرج الصوت المحيط لقناة ٥.١ دولبي الرقمي.	• هل هناك علامة "Dolby Digital 5.1 CH" على سطح القرص؟ يخرج الصوت المحيط لقناة ٥.١ دولبي الرقمي عندما يتم تسجيل القرص بصوت قناة ٥.١ فقط. • هل تم ضبط لغة الأوديو على DOLBY DIGITAL 5.1 CH في عرض المعلومات؟

العرض	الفحص/الإصلاح
• **القرص لا يدور ولا توجد صورة.** • **نوعية الصورة غير جيدة وبها اهتزاز.**	• هل تم تشغيل التلفزيون؟ • هل تم توصيل كوابل الفيديو بصورة صحيحة؟ • هل القرص متسخ أو به تلف؟ • قد لا يشغّل قرص سيئ الإنتاج.
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.	• هل يعمل جهاز التحكم عن بعد داخل نطاق التشغيل للزاوية والمسافة المطلوبة؟ • هل البطاريات مستنفدة؟ • هل اخترت وظائف الوضع (التلفزيون/DVD) لجهاز التحكم عن بعد.
لا تعمل لغة الأوديو والعنوان الفرعي.	• لن تعمل لغة الأوديو والعنوان الفرعي لأقراص DVD التي لا تحتوي على اللغة. وقد تعمل باختلاف على حسب القرص.
لا تظهر شاشة القائمة حتى لو تم اختيار وظيفة القائمة.	• هل استخدمت قرص لا يحتوي على قوائم؟
لا يمكن تغيير نسبة الشاشة.	• يمكنك تشغيل أقراص DVD 16:9 في وضع 16:9 WIDE، وضع LETTER BOX 4:3، أو وضع 4:3 PAN SCAN، لكن يمكن تشغيل DVD 4:3 في نسبة 4:3 فقط. راجع غلاف قرص DVD واختر الوظيفة المناسبة.
لا يمكن استقبال برنامج الراديو.	• هل تم توصيل الهوائي بصورة صحيحة؟ • إذا كان إشارة الداخل الهوائي ضعيفة، ركّب هوائي FM الخارجي في منطقة جيدة الاستقبال.
• **لا تعمل الوحدة الرئيسية. (مثلا : تقطع الطاقة الكهربائية وخروج صوت غريب.)** • **لا يعمل مشغّل DVD بشكل عادي.**	• أفصل الطاقة الكهربائية وأمسك زر ◯ على الوحدة الرئيسية لمدة أكثر من ٥ ثوان. استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) سوف يمحو كل ما تم ضبطه وخزنه. لا تستخدم هذه الوظيفة دون حاجة.
نسيت كلمة المرور لمستوى التقدير.	• عندما يكون المشغل في وضع الإيقاف، أمسك زر ◯ للوحدة الرئيسية لمدة أكثر من ٥ ثوان. تظهر كلمة "INITIIAL" (أولي) على شاشة العرض وسوف تعود كل الضوابط إلى ضبط المصنع. • اضغط على زر POWER (الطاقة الكهربائية). **استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) سوف يمحو كل ما تم ضبطه وخزنه. لا تستخدم هذه الوظيفة دون حاجة.**

تحوطات حول معالجة الأقراص وتخزينها

قد تقلل الخدوش الصغيرة نوعية الصوت والصورة وتتسبب في انقطاع التشغيل.
انتبه لعدم وجود هذه الخدوش على القرص عند معالجته.

معالجة الأقراص

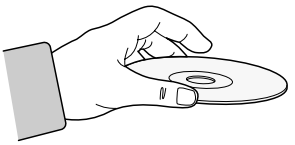

لا تلمس جانب التشغيل للقرص. امسك حافة القرص
لمنع بصمة الإصبع على سطح القرص.
لا تضع ورقة لاصقة على القرص.

تخزين الأقراص

لا تحفظها تحت أشعة الشمس المباشرة.

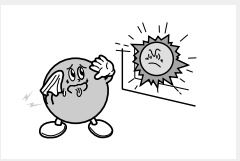

احفظها في مكان به تهوية وبارد.

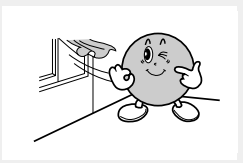

احفظها في غلاف نظيف للحماية. خزّنها عموديا.

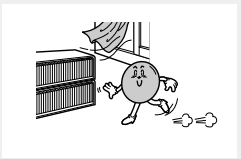

تحذير

- لا تلوث الأقراص بالغبار.
- لا تحمل أقراص مكسورة أو محفورة.

معالجة الأقراص وتخزينها

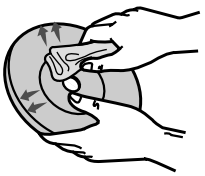

عندما تجد بصمة الإصبع أو الغبار على القرص، نظّفها باستخدام مطهر معتدل مع الماء وامسح بقماش ناعم.

- عند التنظيف امسح بعناية من داخل القرص الى خارجه .

ملاحظة

- قد يحدث تكاثف الرطوبة اذا لامس الهواء الدافئ أجزاء باردة داخل المشغل. عند حدوث التكاثف داخل المشغل، قد لا يعمل المشغل بصورة صحيحة. وعند حدوث هذه الحالة، أزل القرص واترك المشغل في حالة الاستعداد لمدة ساعة أو ساعتين مع توصيل الطاقة الكهربائية.

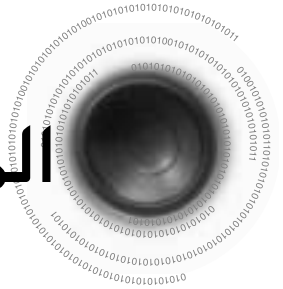

المواصفات

العام	استهلاك الطاقة الكهربائية	١٦٠ واط	
	الوزن	٧.٢ كلج	
	الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	٣٦٠ x ٦٥ x ٣٦٨ ملم	
	نطاق درجة الحرارة للتشغيل	+ ٥ °c ~ + ٣٥ °c	
	نطاق الرطوبة للتشغيل	١٠٪ ~ ٧٥٪	
مؤالف LW	الحساسية الصالحة للاستعمال	٦٠ ديسيبل (اختياري)	
مؤالف FM	الحساسية الصالحة للاستعمال	١٠ ديسيبل	
	نسبة الإشارة الى الضوضاء	٦٠ ديسيبل	
	التشويش	٠.٥٪	
مؤالف AM	الحساسية الصالحة للاستعمال	٥٤ ديسيبل	
	نسبة الإشارة الى الضوضاء	٤٠ ديسيبل	
	التشويش	٢٪	
دخل الفيديو	الفيديو المكون	Y : ١.٠ Vp-p (حمل ٧٥ Ω)، Pr : ٠.٧٠ Vp-p (حمل ٧٥ Ω)	
		Pb : ٠.٧٠ Vp-p (حمل ٧٥ Ω)	
خرج الفيديو	الفيديو المركب	١.٠ Vp-p (حمل ٧٥ Ω)	
	الفيديو المكون	Y : ١.٠ Vp-p (حمل ٧٥ Ω)،	
		Pr : ٠.٧٠ Vp-p (حمل ٧٥ Ω)	
		Pb : ٠.٧٠ Vp-p (حمل ٧٥ Ω)	
	فيديو – اس	إشارة النصوع : ١.٠ Vp-p (حمل ٧٥ Ω)	
		إشارة اللون : ٠.٢٨٦ Vp-p (حمل ٧٥ Ω)	
المضخم	خرج مكبر الصوت الأمامي	٥٠ واط x ٢(٨ Ω)	
	خرج مكبر الصوت المركزي	٥٠ واط (٨ Ω)	
	خرج مكبر الصوت الخلفي	٥٠ واط x ٢ (٨ Ω)	
	خرج مكبر الصوت الإضافي	١٠٠ واط (٣ Ω)	
	نطاق التردد	٢٠ هرتز ~ ٢٠ كيلوهرتز	
	نسبة الإشارة الى الضوضاء	٧٥ ديسيبل	
	فصل القناة	٥٠ ديسيبل	
	حساسية الدخل	٥٠٠ mV (AUX)	
مكبر الصوت	نظام مكبر الصوت	**نظام مكبر الصوت لقناة ٥.١**	
		مكبر الصوت الأمامي/المركزي/الخلفي	**مكبر الصوت الإضافي**
	المعاوقة	٨ Ω x ٥	٣ Ω
	نطاق التردد	١٢٠ هرتز ~ ٢٠ كيلوهرتز	٤٠ هرتز ~ ٢٥٠ هرتز
	مستوى ضغط الصوت الخارجي	٨٤ ديسيبل/M/W	٨٦ ديسيبل/M/W
	الدخل المقدر	٥٠ واط	١٠٠ واط
	الدخل على الحد الأقصى	١٠٠ واط	٢٠٠ واط
	الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	أمامي/خلفي: ٩٥ x ١١٠ x ٩٥ ملم	٢٤٥ x ٤٠٥ x ٣٣٣ ملم
		مركزي: ١١٠ x ١٠٥ x ٩٥ ملم	
	الوزن	أمامي/خلفي: ٠.٧٣ كلج	٦.٦ كلج
		مركزي: ٠.٧٦ كلج	

المواضيع المتنوعة الأخرى

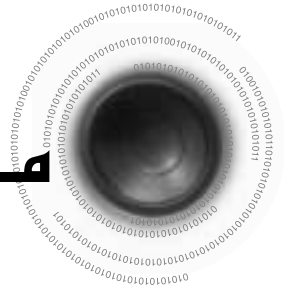

ملاحظة حول المصطلحات

ANGLE (الزاوية)	المسجلة على بعض أقراص DVD هي صور يتم إرسالها من عدة زوايا مختلفة في وقت واحد (ترسل نفس الصورة من الأمام، من اليسار، من اليمين، الخ). مع مثل هذه الأقراص، يمكن استخدام زر Angle (الزاوية) لتغيير زاوية المشاهدة للصور الخاصة.
CHAPTER NUMBER (رقم الفصل)	هذه الأرقام مسجلة على أقراص DVD. العنوان مقسم الى أجزاء عديدة، كل جزء لديه رقم، ويمكن البحث عن أجزاء الفيديو الخاصة بسرعة باستخدام هذه الأرقام.
DVD	هو قرص بصري ذو كثافة عالية يقدم صور وصوت بنوعية ممتازة مسجلة عن طريق الإشارات. بفضل تضامن تقنية ضغط فيديو الجديدة (MPEG-2) وتقنية تسجيل الكثافة العالية، يتكون قرص DVD من قرصين بسمك ٠.٦ ملم بشكل رابط معا.
PCM	اختصار لـ Pulse Code Modulation (تعديل كود النبض) – اسم آخر للأوديو الرقمي.
PBC (تحكم في التشغيل)	مسجل على القرص المدمج المرئي (بإصدار ٢.٠). يمكن اختيار الصور أو البيانات المختارة من القائمة المعروضة على شاشة التلفزيون.
REGION NUMBER (رقم المنطقة)	كل من مشغل DVD وأقراص DVD مشفرة برقم منطقة. اذا لم يناسب رقم المنطقة على قرص DVD لرقم المنطقة لمشغل DVD، لا يمكن للمشغل تشغيل القرص.
SUBTITLES (العنوان الفرعي)	مفسر يظهر أسفل الشاشة. يمكن أن يحتوي قرص DVD على ٣٢ لغة للعنوان الفرعي كحد أقصى.
TITLE NUMBER (رقم العنوان)	هذه الارقام مسجلة على أقراص DVD. عندما يحتوى القرص على فيلمين أو أكثر، ترقم هذه الأفلام بـ Title 1، Title 2، الخ.
TRACK NUMBER (رقم المسار)	هذه الأرقام معينة الى المسارات التي تسجل على أقراص الفيديو والأوديو. بفضل ذلك يمكن البحث عن موقع مسار خاص بسرعة.
VIDEO CD (القرص المدمج المرئي)	يحتوي على الصوت والصور المسجلة التي تتساوى نوعيتها مع نوعية شريط الفيديو. يساعد هذا المشغل القرص المدمج المرئي مع تحكم التشغيل (بإصدار ٢.٠).
DIGITAL dts SURROUND	يمكن لك الاستمتاع بقنوات ٥.١ (أو ٦) للصوت الرقمي العالي الخالص من مصادر المدخل الرقمي المختلف مثل أقراص الليزر، DVD، CD، الخ. يزود DTS بالصوت المحيط الواضح والحقيقي الذي كان غير متوفر في السابق ويختلف عن الصوت المحيط التقليدي.
DOLBY DIGITAL	يعيد إخراج الصوت المحيط الرقمي لقناة ٥.١ (أو ٦) من أقراص DVD أو LD المسجلة على إشارات رقمية (مع علامة القرص (DOLBY DIGITAL)). مع أفضل نوعية الصوت، أفضل نطاق ديناميكي، وأفضل اتجاه لتنقية صوت دولبي المحيط التقليدي، يمكن لك الاستمتاع بالصوت الحقيقي الديناميكي.
DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II	يمكن إخراج الصوت القياسي لقناة ٤ من مصدر البرنامج مثل شريط فيديو أو LD معالعلامة DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II. يمكن لك الاستمتاع بالصوت النشيط الحقيقي الغير متوفر في مصادر الستيريو النظامي.

مذكرة

HT-DB350(Ar)-cover 7/1/03 5:50 PM Page 1

هذا الجهاز منتوج بواسطة :

SAMSUNG
ELECTRONICS